

TwinLock 7220 Manuel





EN 1300 M 105361 / M 102309 G 105133 / G 102013 G 106016 / G 106015

Serrure haute sécurité - Classe 3 Dispositif de commutation - Classe C Dispositif de verrouillage - Classe C

Manuel



Copyright © octobre 08 INSYS MICROELECTRONICS GmbH

Toute reproduction de ce manuel est interdite. Tous les droits liés à la présente documentation et aux appareils concernés sont la propriété de INSYS MICROELECTRONICS GmbH, Ratisbonne, Allemagne.

Limitations de la garantie

Le présent manuel contient une description aussi exacte que possible. Les éléments textuels ont été composés avec le plus grand soin. En dépit de tous ces efforts, des divergences sont toujours possibles par rapport aux fonctions effectivement disponibles. Aussi ne pouvons-nous donner de garantie quant à la justesse et l'exactitude du contenu. Nous déclinons toute responsabilité juridique ou d'autre nature pour les indications incorrectes et leurs conséquences. Nous sommes reconnaissants pour toutes propositions et remarques à des fins d'amélioration.

Marques et logos

L'utilisation d'une marque ou d'un logo non stipulé dans le présent document ne constitue pas d'indication de libre utilisation de cette marque ou de ce logo.

INSYS® est une marque déposée de la société INSYS MICROELECTRONICS GmbH.

Windows™ est une marque déposée de la société Microsoft Corporation.

Édité par :

INSYS MICROELECTRONICS GmbH Waffnergasse 8 93047 Regensburg (Ratisbonne - Allemagne)

Téléphone : +49 (0) 941/58692-22 Télécopie : +49 (0) 941/563471

Internet: http://www.insys-security.de

Carl Wittkopp GmbH & Co. KG

Sternbergstr. 5

D-42551 Velbert, Allemagne

Téléphone : +49 (0) 2051/9566-0 Télécopie : +49 (0) 2051/9566-66 Internet : http://www.cawi.com

Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.

Situation au : octobre 08

Version: 1.08



Le présent manuel contient des informations détaillées sur le fonctionnement et sur la programmation de la serrure haute sécurité **TwinLock 7220** et s'adresse principalement au MAÎTRE du système responsable de la configuration et de l'administrateur du système.

Nous recommandons à l'utilisateur de consulter le mode d'emploi succinct. Ce document compact contient sous forme succincte toutes les informations essentielles, requises pour assurer un fonctionnement normal du système.

Pour l'installation du système, nous avons élaboré le document NOTICE DE MONTAGE. Vous y trouverez toutes les informations requises pour la mise en service du système TwinLock.



Les sections indiquées par ce symbole contiennent des conseils essentiels pour un fonctionnement sans dommage et en toute sécurité du produit. Prière de lire attentivement ces sections.





Table des matières

1. REPRESENTATION DU SYSTEME	6
2. DESCRIPTION DU SYSTEME	8
2.1. UNITE DE SAISIE : FLATCONTROL 2.2. SERRURE : TWINLOCK 2.3. REPARTITEUR DE BUS : TWINCONNECT 2.4. UNITE D'EXTENSION : TWINXT 2.5. DISPOSITIF DE COMMUTATION : TWINALARM 2.6. CARTES A PUCES (TWINCARD) 2.7. MODULE DE PARAMETRAGE TWINCOMM.	
3. DESCRIPTIF DES FONCTIONS	
3.1. FONCTIONS CODE ET FONCTIONS DE VERROUILLAGE 3.2. FONCTIONS PERIODIQUES 3.3. FONCTIONS DE SERVICE 3.4. DISPOSITIF DE COMMUTATION ET LIAISON SDE 3.5. SECURITE DE FONCTIONNEMENT 3.6. SECURITE ANTI-SABOTAGE 3.7 AUTRES FONCTIONS 3.8. AGREMENTS 3.9. ASSISTANCE PC GRACE AU MODULE DE PARAMETRAGE TWINCOMM	
4. COMMANDE	26
4.1. ÉLEMENTS D'AFFICHAGE ET DE COMMANDE DU DISPOSITIF DE SAISIE 4.2 GUIDAGE MENU. 4.3. CONSIGNES GENERALES DE COMMANDE	27
5. CONSIGNES GENERALES DE COMMANDE	30
5.1. OUVERTURE D'UNE SERRURE 5.2. VERROUILLAGE D'UNE SERRURE 5.3. INTERROGATION DU STATUT D'UNE SERRURE 5.4. MESSAGES DE REPONSE 5.5. FONCTIONNEMENT AVEC UN SYSTEME DE DETECTION D'EFFRACTION (SDE) 5.5.1. Armement du système de détection d'effraction 5.5.2. Désarmement du système de détection d'effraction 5.6. COUPURE DE LA COMMANDE DU SDE EN CAS D'URGENCE	32 33 34 36 36 38
6. PROGRAMMATIONS DU SYSTEME AVEC L'UNITE DE COMMANDE	40
6.1. Reprogrammation d'un code maitre / systeme 6.2. Programmation et reprogrammation d'un code utilisateur. 6.3. Suppression d'un code d'utilisateur. 6.4. Affichage des codes d'utilisateurs programmes. 6.5. Programmation de l'enchainement de code (code 4/6 yeux). 6.6. Parametrage de la date, de l'heure et du jour de la semaine. 6.7. Programmation des blocages rapides. 6.8. Activation de TwinXT, programmation des E/S de la serrure. 6.9. Programmation de la sequence forcee 6.10. Programmation d'une temporisation d'ouverture. 6.11. Activation du dispositif de commutation « TwinAlarm ». 6.12. Enregistrement d'utilisateurs d'alarme. 6.13. Affichage des utilisateurs d'alarme enregistres. 6.14. Desenregistrement des utilisateurs d'alarme.	
6.15. PROGRAMMATION DE L'ALARME SILENCIEUSE	58
6.17. LECTURE DE LA CONFIGURATION DE LA CARTE A PUCE.	59

Manuel




6.18. LECTURE DE LA NOUVELLE LANGUE DU SYSTEME	60
6.19. ENREGISTREMENT / REMPLACEMENT DES SERRURES DANS LE SYSTEME	61
6.20. REINITIALISATION DE L'UNITE DE SAISIE TWINCONTROL/FLATCONTROL	63
6.21. INTERROGATION DE LA VERSION DE L'UNITE DE COMMANDE	65
6.22. INTERROGATION DE LA VERSION DES SERRURES	66
6.23. REINITIALISATION D'UNE SERRURE	67
6.24. SERVICE MOTEUR DES SERRURES	
6.25. REINITIALISATION DU DISPOSITIF DE COMMUTATION TWINALARM	69
6.26. INTERROGATION DE LA VERSION DU DISPOSITIF DE COMMUTATION TWINALARM	70
6.27. ACTIVATION DU CODE PARALLELE	
6.28. ANNULATION DE PROGRAMMES DE MINUTERIE ACTIFS	72
6.29. IGNORER L'INTERRUPTEUR DE POSITION DU VERROU	73
6.30. VERROUILLAGE AUTOMATIQUE	74
7. PROGRAMMATIONS DU SYSTEME AVEC LE LOGICIEL POUR PC TWINCOMM	75
7.1. CONSIGNES GENERALES DE COMMANDE	76
7.2. PROGRAMMATION DU PROGRAMME HEBDOMADAIRE	78
7.3. PROGRAMMATION DE JOURS SPECIAUX	79
7.4. PROGRAMMATION DE LA PERIODE DE BLOCAGE	80
7.5. PROGRAMMATION DE PERIODES DE BLOCAGE PARTIEL	81
7.6. PROGRAMMATION DES PARAMETRES GENERAUX	
7.7. PROGRAMMATION DE LA TEMPORISATION D'OUVERTURE	
7.8. AFFICHAGE DU PROTOCOLE D'EVENEMENTS	
7.9. SIMULATEUR DE MENU ET ASSISTANT DE MENU	
7.10. GESTION DES DONNEES DES UTILISATEURS	
7.11. GESTION DES DONNEES DES CLIENTS	89
8. ANNEXE	90
8.1. APPLICATIONS	
8.1.1. Utilisation avec plusieurs serrures, réparties sur différents conteneurs de valeurs	
8.1.2. Validation à distance	
8.1.3. Liaison à un réseau	
8.2. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	93
8.3. Notes	95

Historique des révisions




1. Représentation du système

Alarme TwinLock 7220

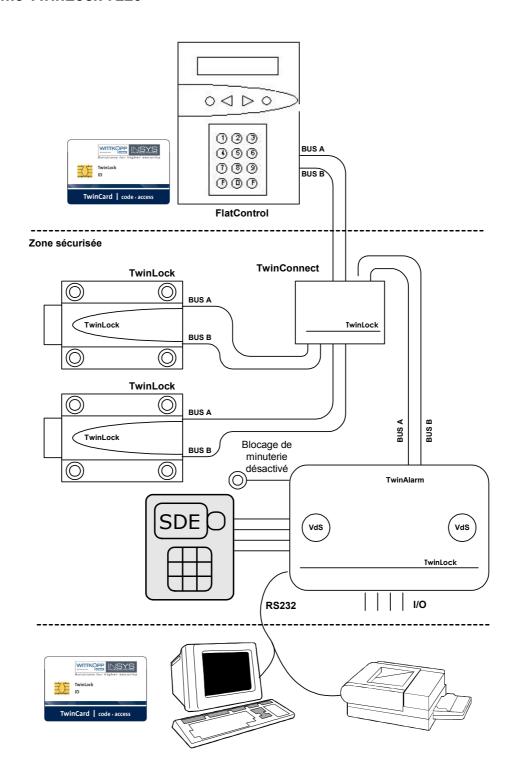




TwinLock 7220 - Système de base 2.1 (système à 2 serrures et TwinXT)

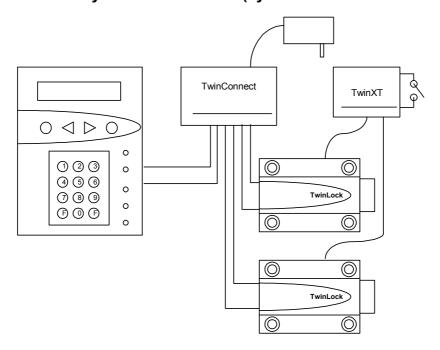

TwinLock 7220 - Système de base 1.1 (système à 1 serrure et TwinXT)

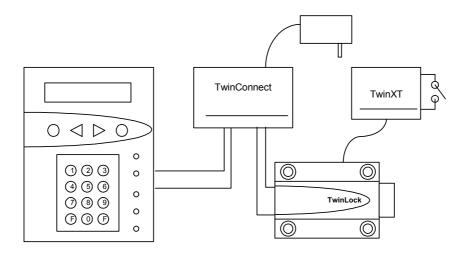



2. Description du système

Alarme TwinLock 7220 est un système électronique de haute sécurité à dispositif de commutation intégré et destiné à un système de détection d'effraction (SDE) de classe 3/C. Le système est de construction modulaire. Il est possible d'y connecter jusqu'à 3 serrures et 1 unité de commande.

Les éléments concernant la sécurité du système sont entièrement redondants.

Le système est constitué des éléments suivants :

- 1 unités de commande = terminaux
- 1..3 serrures
- 1 dispositif de commutation = liaison SDE, répartiteur
- répartiteur de bus = connecteur pour les différents composants (concentrateur)
- 1..2 unités d'extension TwinXT

2.1. Unité de saisie : FlatControl

L'unité de saisie sera fixée à l'extérieur du conteneur de valeurs (voir Montage de l'unité de saisie) et sert à piloter et commander le système de serrure (saisie de code, programmation, etc.) ainsi qu'à armer ou désarmer un système de détection d'effraction par code physique (carte à puce).



2.2. Serrure: TwinLock

Les serrures seront montées dans une zone sécurisée du conteneur de valeurs (voir Montage des serrures). Les codes numériques choisis sont mémorisés et analysés dans les serrures.



2.3. Répartiteur de bus : TwinConnect

Le répartiteur TwinConnect permet la connexion des différents composants du système.

Les éléments sont reliés entre eux par un système de bus redondant (BUS A et BUS B). Ce système de bus permet une extension de l'ensemble du système jusqu'à 3 serrures.



Manuel



TwinConnect permet le raccordement de l'unité de saisie, du dispositif de commutation, ainsi que jusqu'à 3 serrures. Il est également possible de monter plusieurs répartiteurs de bus en cascade, c'est-à-dire de connecter plusieurs unités TwinConnect l'une derrière l'autre pour assurer le raccordement de plusieurs serrures.

TwinConnect dispose en outre d'une connexion à bloc secteur (12 V CC) qui permet l'alimentation du système de serrure TwinLock (en cas de connexion du dispositif de commutation, le système doit toutefois être alimenté depuis le SDE).

2.4. Unité d'extension : TwinXT

L'unité d'extension TwinXT permet très simplement d'augmenter le système TwinLock de 4 entrées et 2 sorties. De manière générale, il est possible de brancher une TwinXT à chaque serrure se trouvant dans le système. Et ainsi de bloquer ou de valider chaque serrure de manière ciblée, chaque serrure pouvant être munie d'un contact de verrou.



2 entrées de commutation (Validation / Contact de verrou) pour la serrure 1

2 entrées de commutation (Validation / Contact de verrou) pour la serrure 2

2 sorties de relais (État / Alarme silencieuse) (30 V / 1 A)

Tension d'alimentation 12 V CC

Ligne anti sabotage avec contact par couvercle

2.5. Dispositif de commutation : TwinAlarm

Le dispositif de commutation TwinAlarm sera monté à l'intérieur du conteneur de valeurs, et joue le rôle d'élément de liaison entre le terminal TwinControl ou FlatControl (unité de saisie), les serrures et un système de détection d'effraction (SDE), et permet également de connecter une imprimante sérielle ou un PC et fait office de répartiteur du système de détection d'effraction (contact de verrou, contact de porte etc., surveillance de résistance).



Des plots à fourches sont prévus pour la fixation de résistances pour les lignes de signalisation à surveillance de résistance. L'emploi de cavaliers permet différentes adaptations des entrées.

TwinAlarm analyse les clés électroniques (cartes à puce) ainsi que les signaux d'entrée du système de détection d'effraction.

Le boîtier de TwinAlarm est protégé contre les sabotages par un contact de couvercle ainsi que par une ligne de contact sous toute la surface et est scellé par un autocollant.

Manuel



Entrées SDE :

SDE PRÊT empêche l'armement du SDE

(adaptation par cavalier et logiciel).

BLOCAGE DE

DÉSARMEMENT empêche le désarmement du SDE

(adaptation par cavalier et logiciel).

VALIDATION empêche l'ouverture des serrures

(adaptation par cavalier et logiciel).

ACQUITTEMENT analyse l'acquittement de l'armement du SDE (adaptation

par cavalier et logiciel).

Autres entrées :

AUCUN BLOCAGE DE

MINUTERIE

permet l'annulation de programmes de minuterie (programme hebdomadaire, jours spéciaux, période de blocage) de manière à pouvoir délivrer des personnes éventuellement enfermées dans le conteneur de valeurs pendant un programme de

minuterie activé.

CONTACT CENTRALISÉ Le contact centralisé empêche le verrouillage des serrures avec

verrou ouvert.

-> Contact de verrou

Sorties:

ALARME Le relais réagit lorsqu'une « alarme silencieuse » a été

déclenchée à la saisie du code sur le FlatControl (dernier chiffre du code +1). Le relais sera excité pendant 2 secondes. Tous les contacts du relais sont présents sur les bornes à vis. Il est possible d'employer des résistances pour lignes de

signalisation à surveillance de résistance.

ARMÉ / DÉSARMÉ Ce relais sert à armer ou désarmer le système de détection

d'effraction. Tous les contacts du relais sont présents sur les bornes à vis. Il est possible d'employer des résistances pour

lignes de signalisation à surveillance de résistance.


ÉTAT Ce relais sert à la signalisation de l'état de l'ensemble des


serrures du système. Tous les contacts du relais sont présents sur les bornes à vis. Il est possible d'employer des résistances


pour lignes de signalisation à surveillance de résistance.



2.6. Cartes à puces (TwinCard)

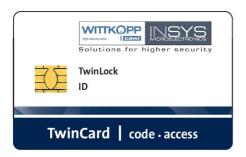

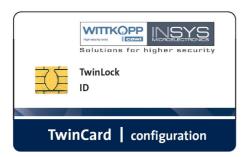

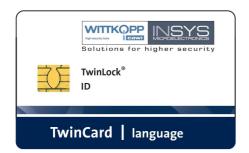

TwinCard code access

Carte code comme « code physique » pour l'armement et le désarmement d'un SDE.

Le code est modifié de manière continue.

TwinCard configuration

Carte à puce pour la configuration du système et le protocole d'événements Avec le logiciel pour PC TwinComm, vous pouvez importer / exporter la configuration et extraire le protocole.


TwinCard language

Carte à puce pour la configuration de la langue du système (allemand, anglais, tchèque, portugais...).



2.7. Module de paramétrage TwinComm

Avec le programme TwinComm, et en combinaison avec le lecteur de carte à puce du module de paramétrage et la carte à puce **TwinCard configuration**, il est possible de configurer rapidement et confortablement le système TwinLock et d'afficher, d'imprimer et d'enregistrer les paramètres tout comme le protocole d'événements.

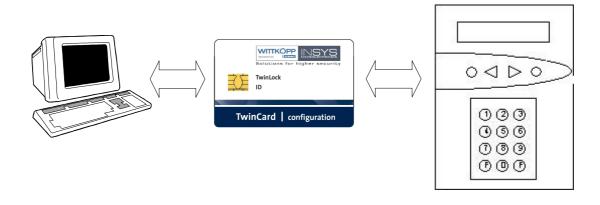



3. Descriptif des fonctions

Vue d'ensemble des fonctions

Fonctions code et fonctions de verrouillage

1 code maître par serrure

1 code système

35 codes d'utilisateurs par serrure

Affichage du statut de codes d'utilisateurs programmés

Ouverture & fermeture avec saisie d'un code de sécurité

Séquence forcée

Code parallèle

Fermeture & code

Verrouillage automatique avec interrupteur de porte

Enchaînement de code (code 4 yeux / code 6 yeux)

Alarme silencieuse

Détection de manipulation de code

Code d'ouverture rapide

Fonctions périodiques

Programme hebdomadaire

Jours spéciaux

Période de blocage

Périodes de blocage partiel

Blocage rapide

Annulation d'un programme de minuterie

Temporisation

Temporisation d'alarme / de sabotage

Commutation automatique sur l'heure d'été / d'hiver

Fonctions de service

Protocole de 768 événements

Importation / exportation de la configuration par carte à puce

Langue du système configurable par carte à puce

Réinitialisation des différents composants du système

Interrogation de la version des composants du système

Enregistrement et désenregistrement de composants du système

Test moteur en mode pas à pas

Ligne système librement programmable

Affichage du statut du système

Surveillance de la tension

Dispositif de commutation et liaison SDE

Armement et désarmement

Répartiteur

Entrées SDE : SDE prêt, blocage de désarmement, validation, acquittement, blocage de

minuterie, contact de verrou

Sorties SDE : Alarme silencieuse, Armé / Désarmé, État

Possibilité de connexion pour 2 autres contacts de verrou et de porte

Ligne anti-sabotage avec ligne de contact sous la surface et contact par couvercle

Points d'appui de la surveillance de la résistance

Port RS232

Manuel



3.1. Fonctions code et fonctions de verrouillage

Code maître

Pour chaque serrure, il existe un code maître (identifiant utilisateur = 00 + code à 8 chiffres).

Le code maître donne autorisation de programmer des opérations spécifiques aux serrures (par ex. temporisation, codes d'utilisateurs etc.),

Le code maître ne peut être ni effacé ni désactivé.

ATTENTION:



Le code préprogrammé en usine pour l'utilisateur n° 00 (= maître) de chaque serrure est le code 1 2 3 4 5 6 7 8. Les codes 01 - 35 des différentes serrures ne sont pas activés en usine.

Pour des raisons de sécurité, veuillez changer IMMÉDIATEMENT les codes maîtres des différentes serrures.

Lors de la programmation du code, veillez à bien vérifier plusieurs fois le nouveau code d'ouverture, le conteneur de valeurs étant ouvert ! N'utilisez aucunes données personnelles pour la programmation de codes d'ouverture!

La perte d'un code maître peut avoir des conséquences onéreuses !!

Code système

Le code système est identique au code maître de la serrure 01 (identifiant utilisateur = 00 + code système à 8 chiffres).

En plus des privilèges du titulaire du code maître, le maître système dispose également de l'autorisation de programmer le système. Le code système ne peut être ni effacé ni désactivé.

Code d'utilisateur

Pour chaque serrure, il existe 35 codes d'utilisateurs (identifiant utilisateur 01-35 + code à 8 chiffres).

Les codes d'utilisateurs sont programmés ou effacés par le code maître respectif. Un utilisateur peut reprogrammer lui-même son code d'utilisateur. L'utilisateur dispose sinon uniquement d'une autorisation d'ouverture.

Il est possible d'affecter à un code d'utilisateur l'option « Ouverture rapide » (= code d'ouverture rapide) sans écoulement de la temporisation (cf. Programmes de minuterie)

Affichage du statut de codes d'utilisateurs programmés

Pour chaque serrure, il est possible d'afficher les codes d'utilisateurs programmés. Il s'affiche alors le statut de programmation, c'est-à-dire OK ou NOK. L'affichage ne pourra se faire que par le titulaire du code maître respectif.

Manuel



Ouverture & Verrouillage

L'ouverture des serrures est liée à au moins une saisie de code. Celle-ci sera effectuée par le biais des touches de menu (voir sécurité antisabotage). L'ouverture des serrures peut être empêchée par différentes fonctions (programmes de minuterie, etc.).

En règle générale, le verrouillage des serrures n'est pas lié à la saisie d'un code et sera initié soit par l'option de menu « Verrouiller », soit par un interrupteur raccordé à la serrure.

Séquence forcée

Si l'option « Séquence forcée » est activée, les serrures ne s'ouvriront que dans un ordre déterminé (serrure 01, 02...). Pour le verrouillage, le système procédera alors dans l'ordre inverse.

Le système ne sera débloqué et accessible pour des travaux de configuration et de maintenance qu'après l'ouverture de toutes les serrures.

Fermeture & code

Si vous activez cette fonction, la procédure de verrouillage sera liée à la saisie d'un code valide. Ainsi, le système ne pourra être verrouillé que par des personnes autorisées. Le numéro d'utilisateur sera consigné dans le protocole.

Cette fonction ne pourra être paramétrée qu'avec le logiciel pour PC TwinComm.

Verrouillage automatique par interrupteur de porte

Le système peut être verrouillé automatiquement à l'aide d'un interrupteur de porte ou d'un contact de verrou connecté soit à TwinAlarm soit à TwinXT, selon la variante du système.

Cette fonction ne pourra être paramétrée qu'avec le logiciel pour PC TwinComm.

Enchaînement de code

Ou

La fonction « Code 4 yeux » ou « Code 6 yeux » peut être programmée pour l'ensemble du système. Une serrure ne pourra donc être ouverte qu'en saisissant 2 ou 3 codes d'utilisateurs. La programmation ne pourra être effectuée qu'avec le code manager. Si un code 4/6 yeux est déjà programme, le maître du système lui aussi ne pourra procéder à la programmation qu'en liaison avec d'autres utilisateurs de la serrure #01.

Code parallèle

La fonction « Code parallèle » peut être programmée pour un système à 2 ou 3 serrures.

Cette fonction ne pourra être paramétrée qu'avec le logiciel pour PC TwinComm.

Les codes d'ouverture sont valables ici pour 2 ou 3 serrures, c'est-à-dire que l'utilisateur n'aura plus besoin de sélectionner une serrure et ne sera plus lié à une serrure déterminée. Toutefois, dans toutes les serrures, il faudra programmer les mêmes codes et les mêmes numéros d'utilisateurs pour les utilisateurs respectifs, par ex.

Utilisateur 08 : Code : Serrure 1 : 08080808 Utilisateur 08

Code: Serrure 2: 08080808 Utilisateur 08 Code: Serrure 3: 08080808 Utilisateur 08

Manuel



Saisie au clavier

Il est possible de définir une saisie de code simplifiée pour les procédures de programmation qui permettra de saisir le code *via* le clavier. La saisie d'un code avec les touches de menu reste toutefois accessible pour la procédure d'ouverture. La définition ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système.

Cette fonction ne pourra être paramétrée qu'avec le logiciel pour PC TwinComm.

Alarme silencieuse

En situation de menace, la saisie d'un code d'alarme spécial lors de l'ouverture ou de la fermeture des serrures peut déclencher une alarme silencieuse.

Le code d'alarme se compose du code d'accès normal de l'utilisateur, le dernier chiffre étant augmenté de +1 (le 9 se transformera en 0 !).

Le système se comporte alors pour l'utilisateur (et pour l'agresseur) comme s'il s'agissait d'une ouverture normale, à la différence près qu'un signal d'alarme silencieux est envoyé au système de détection d'effraction.

De plus, en cas d'alarme, il est possible de définir une temporisation d'ouverture. La serrure ne pourra être ouverte qu'une fois le temps d'attente paramétré écoulé (voir aussi Programmes de minuterie).

La période de validation appliquée sera celle définie pour la temporisation « normale ».

Exemple:

Code d'ouverture : 1-2-3-4-5-6-7-8 >> Code d'alarme : 1-2-3-4-5-6-7-9


Manipulation de code

Au terme de 4 saisies de code erronées, une période de blocage de 1 minute sera activée. Pendant cette période, aucune ouverture ne pourra être exécutée. Toute autre saisie de code erronée augmentera respectivement d'une minute la période de blocage. La période de blocage maximale est de 15 minutes (voir aussi Programmes de minuterie, Sécurité anti-sabotage).

Code errone
Duree verouil.



Répartition des codes dans le système TwinLock 7220

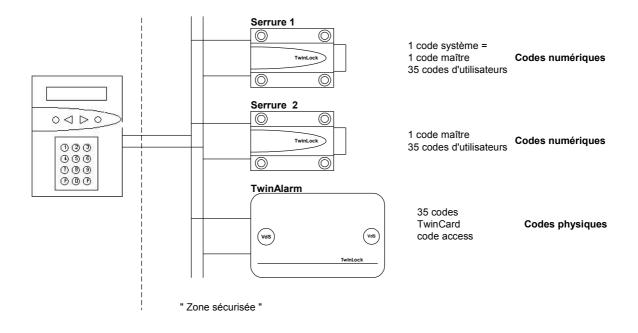

Manuel



3.2. Fonctions périodiques

Programme hebdomadaire

2 périodes d'ouverture peuvent être définies pour chaque jour de la semaine (Lun-Dim). Le système ne pourra être ouvert que dans la fenêtre de temps paramétrée. Un verrouillage complet des différents jours de la semaine est également possible (les week-ends par exemple). La programmation sera effectuée avec le code système.

Jours spéciaux

30 jours peuvent être définis, pendant lesquels le système ne pourra pas être ouvert (jours fériés par ex.). La programmation sera effectuée avec le code système.

Période de blocage

Période (jusqu'à 3 mois) durant laquelle le système ne pourra pas être ouvert. Programmation du début (date et heure) et de la fin (date et heure) avec le code système (congés annuels par ex.)

Période de blocage partiel

Pour les 7 jours de la semaine, 2 périodes sont respectivement à disposition, durant lesquelles le système sera partiellement bloqué. La période de blocage partiel est prévue exclusivement pour le mode à 2 serrures. Pendant la période de blocage partiel, seule la serrure 2 sera verrouillée, la serrure 1 reste ouverte. La période de blocage partiel peut être combinée avec la fonction «Verrouillage automatique » avec l'interrupteur de porte.

Blocage rapide

Période durant laquelle une serrure sera bloquée, c'est-à-dire qu'on ne peut plus l'ouvrir. La programmation de la fin (date / heure) se fera avec le code maître de serrure respectif. Le blocage partiel sera appliqué à partir de l'heure de la programmation et devra être effectué séparément pour chaque serrure.

Annulation d'un programme de minuterie

Une personne enfermée dans une zone sécurisée pourra actionner un interrupteur pour désactiver un programme de minuterie activé (programme hebdomadaire, jours spéciaux, période de blocage, blocage partiel) de manière à permettre une ouverture du système de l'extérieur par saisie d'un code correspondant. Ensuite, le programme de minuterie reprend son cours.

L'interrupteur sera connecté à TwinAlarm. Un raccordement à TwinXT est impossible.

Temporisation

Temporisation d'ouverture, paramétrable séparément pour chaque serrure (00-99 min.). Pour chaque temporisation d'ouverture, vous pourrez programmer une période de validation (00-99 min.) durant laquelle, après écoulement de la temporisation, il faudra saisir de nouveau un code d'ouverture.

La programmation sera effectuée avec le code maître de serrure respectif.

La fonction du code d'ouverture rapide peut être affectée à un utilisateur pour lui permettre de contourner ce programme.

Manuel



Temporisation d'alarme / de sabotage

Si le code est saisi de manière erronée 4 fois de suite, une temporisation de 1 minute sera déclenchée. À chaque nouvelle tentative erronée, le temps d'attente sera prolongé d'une minute, jusqu'à 15 minutes maxi.

Si une alarme silencieuse est déclenchée, il sera amorcé un temps d'attente de longueur paramétrable.

Il est impossible de contourner ou d'annuler ces programmes spéciaux (voir aussi Fonction codes, Sécurité anti-sabotage).

Annulation d'une période de blocage

Il est possible d'annuler un programme de minuterie en cours (programme hebdomadaire, jours spéciaux, période de blocage, blocage partiel) avec la saisie du code d'ouverture rapide.

La saisie sera effectuée dans le menu système, avec la séquence suivante :

Pression de la touche : F2 -> Pression de la touche : 2

Il faut ensuite saisir le code d'ouverture rapide de la serrure 1.

Le programme de minuterie sera ainsi annulé pour une procédure d'ouverture.

La procédure d'ouverture peut être exécutée.

La saisie du code d'ouverture rapide sera consignée sur protocole, de même que l'annulation de la période de blocage.

Le titulaire du code d'ouverture rapide a en plus la possibilité de déclencher une « alarme silencieuse ».

Manuel



3.3. Fonctions de service

Protocole d'événements

Les 768 événements les plus récents (procédures de programmation, erreurs de matériel ainsi que certains messages de statut, essais de manipulation et de sabotage) seront consignés sur protocole, dans l'ordre chronologique avec la date, l'heure (et éventuellement le numéro de l'utilisateur).

L'affichage du protocole d'événements pourra se faire *via* la procédure en ligne de consignation des événements, c'est-à-dire par transmission immédiate de chaque entrée de protocole à un PC ou une imprimante connecté par TwinAlarm.

Il existe aussi la possibilité de transférer l'ensemble de la mémoire des événements vers la TwinCard configuration. L'affichage et l'impression de la mémoire des événements pourront être effectués avec le logiciel pour PC TwinComm.

L'édition des événements en texte clair dans la langue système paramétrée est identique aux messages sur l'unité de commande ou aux messages du logiciel pour PC TwinComm.

Importation / exportation de la configuration

Sur la carte à puce TwinCard configuration, il est possible de transférer un profil de configuration complet. Ce profil peut par exemple être édité, et réimporté ou sauvegardé avec le logiciel pour PC TwinComm. Le protocole d'événements décrit ci-dessus sera également inscrit sur cette carte, et pourra être affiché, imprimé et sauvegardé avec le logiciel pour PC TwinComm.

Langue du système

La langue du système pourra être installée avec la carte à puce TwinCard language. Cette carte est disponible en plusieurs langues et devra être commandée séparément.

Autres fonctions

Réinitialisation des différents composants du système Interrogation de la version des composants du système Enregistrement et désenregistrement de composants du système Test moteur en mode pas à pas Utilisation de plusieurs unités de commande



3.4. Dispositif de commutation et liaison SDE

Armement et désarmement

La fonction principale du dispositif de commutation est l'armement et le désarmement d'un SDE connecté. Dans l'essentiel, le désarmement équivaut à une procédure d'ouverture qui nécessite en plus un code physique sous forme de carte à puce. Jusqu'à 36 utilisateurs de cartes différents peuvent être enregistrés. La gestion des utilisateurs effectuée par le maître système. Les codes actuels des cartes enregistrées seront mémorisés dans TwinAlarm et se modifient à chaque utilisation. L'armement du SDE peut également être couplé à un code physique afin d'éviter tout armement par une personne non autorisée.

Répartiteur E/S

Entrées SDE : SDE prêt, blocage de désarmement, validation, acquittement

(adaptation SDE par entrées configurables)

Sorties SDE : Alarme silencieuse, Armé / Désarmé Autres entrées : Blocage de minuterie, contact de verrou

Autres sorties : État

Possibilité de connexion pour 2 autres contacts de verrou et de porte

Ligne anti-sabotage avec ligne de contact sous la surface et contact par couvercle

Points d'appui de la surveillance de la résistance


Port RS232

Ce port permet la connexion du système à un PC, une imprimante série ou un modem. Vous pouvez par exemple envoyer le protocole ou différentes entrées du protocole en ligne.

Paramètres d'interface : 1200 bauds, forma de données 8N1, pas de poignée de main.

Il existe la possibilité de valider ou de bloquer le système, par le biais d'un modem / RNIS / GSM. Cette fonctionnalité est identique à celle du signal de validation *via* un contact d'entrée.

Pour la validation à distance, il faudra configurer le dispositif de commutation en conséquence (voir Notice de montage).

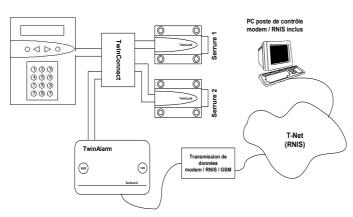

Procédure de validation :

Composition du numéro et établissement de la communication avec le système TwinLock

Demande d'identification -> envoi de « TwinAlarm ».

Accusé de réception : Demande : Validation

Accusé de réception : OK ou NOK Établissement de la communication

Si le système indique OK, la durée de la période de validation commencera à s'écouler. Il est maintenant possible d'ouvrir le système. Au bout de 120 secondes, le système est à nouveau bloqué.

Manuel



3.5. Sécurité de fonctionnement

Redondance

Un double système de bus et un double système électronique et mécanique de verrouillage prévu dans les serrures garantit un degré élevé de sécurité contre les pannes. Ces deux moitiés de système identiques sont entièrement séparées l'une de l'autre et sont parfaitement opérationnelles individuellement.

Surveillance de la tension

L'état de la batterie est contrôlé (tension du système) lorsque la tension d'alimentation est appliquée, et lorsque le système quitte le mode d'économie d'énergie. Si l'état est inférieur à un seuil d'avertissement paramétrable, ceci sera consigné dans le protocole avec émission d'un message. La touche F2 permet d'afficher la tension du système depuis le menu du système.

*** TwinLock *** Batterie: 9.0V *** TwinLock ***
!! Batt faible !!

Lors d'un redémarrage du système (remplacement de batterie) ou d'une activation du système, la tension de la batterie est respectivement vérifiée et mesurée. Si elle se situe au dessous de la limite d'avertissement paramétrée, le message !!Batt. faible!! s'affiche à l'écran et est également stocké dans la mémoire des événements.


Manuel



Panne de secteur

L'alimentation en tension de l'unité FlatControl est assurée par chacun des deux câbles de bus. En cas de panne de tension, il est possible d'assurer une alimentation de secours de l'ensemble du système par le biais d'une prise située au dessous du clavier.

Ceci nécessite l'emploi d'un câble adaptateur 7237-101-0 et d'une batterie monobloc de 9 volts (de type alcaline). Pour le branchement du câble adaptateur, voir illustration.

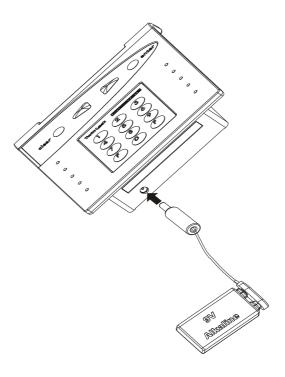

Horloge en temps réel

La date et l'heure sont générées par une horloge en temps réel à mémoire tampon spéciale qui peut résister à une panne de courant du système de plusieurs jours. Toutefois, si l'horloge en temps réel devait être effacée, le système se trouvera alors dans un état indéfini.

Autres fonctions

Protection contre le verrouillage des serrures avec mécanisme de verrou ouvert. Autodiagnostic permanent des lignes de bus et des composants du système. Consignation sur protocole de tous les messages d'avertissement et d'erreur. Contrôle de plausibilité des données saisies pour la date et l'heure.

Manuel



3.6. Sécurité anti-sabotage

Unité de saisie FlatControl

Diverses mesures sont mises en œuvre pour sécuriser l'unité de commande, qui se trouve dans une zone non protégée.

Un démontage du boîtier sera immédiatement détecté et restera affiché jusqu'à ce qu'un utilisateur ou un titulaire de carte code dûment habilité ouvre correctement la serrure du système.

La saisie du code ne pourra pas être observée par les personnes se trouvant à côté. Un film spécial dans la fenêtre de visualisation du terminal empêche les personnes se trouvant à côté de lire l'écran.

De plus, le code d'ouverture ne sera pas saisi *via* le clavier mais avec les touches fléchées et une série de chiffres sélectionnables à l'écran. Le curseur apparaît à chaque saisie d'un chiffre à une nouvelle position choisie de manière aléatoire.

Dispositif de commutation TwinAlarm

Le boîtier du dispositif de commutation est protégé contre les intrusions inaperçues par un contact de couvercle ainsi que par une ligne de contact sous toute la surface. Toutes les lignes antisabotage et de commande menant au SDE peuvent être munies d'une résistance de ligne définie. Des points de soudage sont prévus pour une surveillance de ligne par des résistances.

Autres fonctions

Tous les codes sont enregistrés et analysés dans la zone sécurisée.

Consignation sur protocole de tous les événements relatifs à la sécurité
Périodes de blocage en cas de plusieurs saisies erronées du code
(voir programmes de code, programmes de minuterie)

Configuration possible uniquement avec système débloqué, après saisie du code du système.

3.7 Autres fonctions

Commutation automatique sur l'heure d'été / d'hiver.

Ligne système librement programmable. Le nom de votre propre entreprise s'affiche par exemple à l'activation du système.

Affichage du statut du système II est possible d'interroger l'état des différentes serrures.

3.8. Agréments

Le système TwinLock 7220 est titulaire de l'agrément VdS pour les serrures en tant que dispositif de verrouillage et de commutation pour SDE des classes 3/C



3.9. Assistance PC grâce au module de paramétrage TwinComm

De manière générale, avec ses fonctionnalités de base, le système TwinLock 7220 est pleinement opérationnel, même sans l'aide d'un PC, mais l'utilisation de logiciels simplifie la configuration, permet l'extraction facile du protocole d'événements.

L'échange de données avec le système de serrures sera effectué avec la carte à puce **TwinCard configuration** et la fonction de service « **Import/Export** » sur l'unité de commande.

Les profils de configuration extraits peuvent être sauvegardés, imprimés ou modifiés puis réimportés.

Il est possible de programmer tous les programmes de minuterie et tous les paramètres du système.


Lors de l'extraction des paramètres du système, le protocole d'événements sera en plus inscrit sur la carte à puce. TwinComm permet d'afficher et d'imprimer le protocole.

Le gestionnaire de menus autorise le blocage de certaines options isolées du terminal de sorte que les fonctions sélectionnées sur le terminal ne soient plus disponibles.




4. Commande

4.1. Éléments d'affichage et de commande du dispositif de saisie

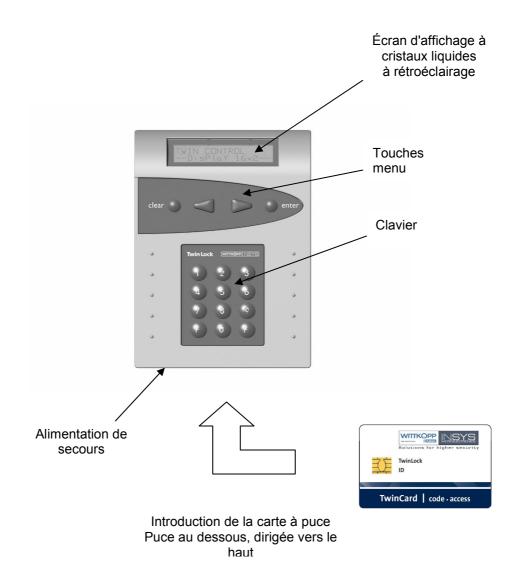



4.2 Guidage menu

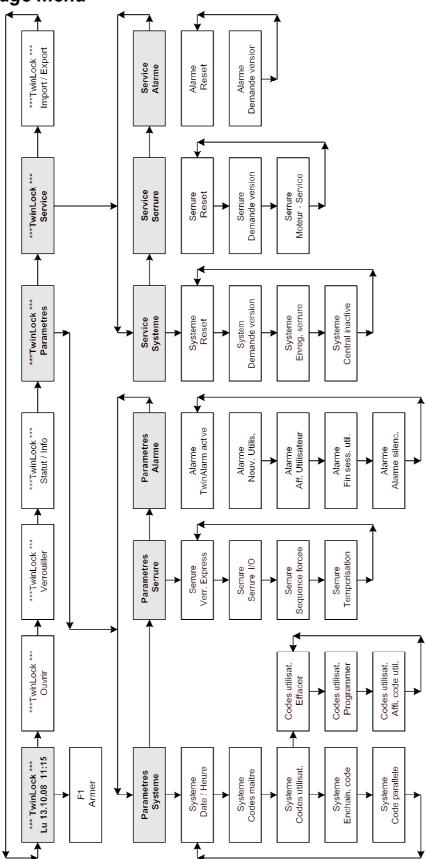



4.3. Consignes générales de commande

Activation du système


Pour activer le système TwinLock au repos, appuyer longuement sur une touche de menu sur l'unité de commande. Après l'activation, un contrôle du système est exécuté et les différents états des serrures connectées, du système de détection d'effraction (SDE) et du système TwinLock s'affichent à l'écran.

Controle systeme Serrure fer. 01 Controle systeme Al.effrac. armee

Controle systeme Systeme verr.

Fonctions des touches

Touches de menu:



- Guidage dans le menu vers la droite, c'est-à-dire à l'option suivante
- Guidage dans le menu vers la gauche, c'est-à-dire à l'option précédente
- enter Sélection ou confirmation
- clear Annulation, retour à l'option précédente

(pression de 2 secondes = retour au menu du système)

Clavier:




- 0...9 Touches numérotées pour la saisie de programmes de minuterie etc.
- F1 Armement d'un SDE (possible uniquement dans le menu système)
- F2 Affichage du courant de la tension de batterie actuelle (possible uniquement dans le menu système)

Saisie de code

Les codes d'ouverture et de verrouillage ne pourront être saisis que par les touches de menu. Pour ce faire, positionner le curseur sur le chiffre souhaité puis le sélectionner avec Enter.

Dans la section de configuration et de service, vous avez également la possibilité de saisir le code *via* le clavier. Cette fonction doit être activée avec logiciel TwinComm dans le menu « Paramètres/Généralités » (voir 7.6).





FlatControl

Saisie de code dans le menu *via* les touches de menu Guidage menu

Saisie du code via le pavé numérique



Menu système

Le menu système désigne la page d'accueil de la structure du menu Le menu système se compose d'une ligne éditable (ligne 1 = ligne système, peut contenir un texte individuel) et l'affichage de la date et l'heure actuelles du système. (ligne 2).

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00




Programmation du code

Remarques importantes relatives à la programmation du code

- * Pour des raisons de sécurité, changez le code système ou les codes maîtres des différentes serrures dès l'installation terminée. Le code préprogrammé en usine pour l'utilisateur n° 00 (= maître / maître système) est le code 1 2 3 4 5 6 7 8. Les codes d'utilisateurs n° 01....35 des différentes serrures ne sont pas activés en usine.
- * Lors de la programmation du code, veillez à bien vérifier plusieurs fois le nouveau code d'ouverture, le conteneur de valeurs étant ouvert!
- * N'utilisez aucunes données personnelles pour la programmation de codes d'ouverture!




5. Consignes générales de commande

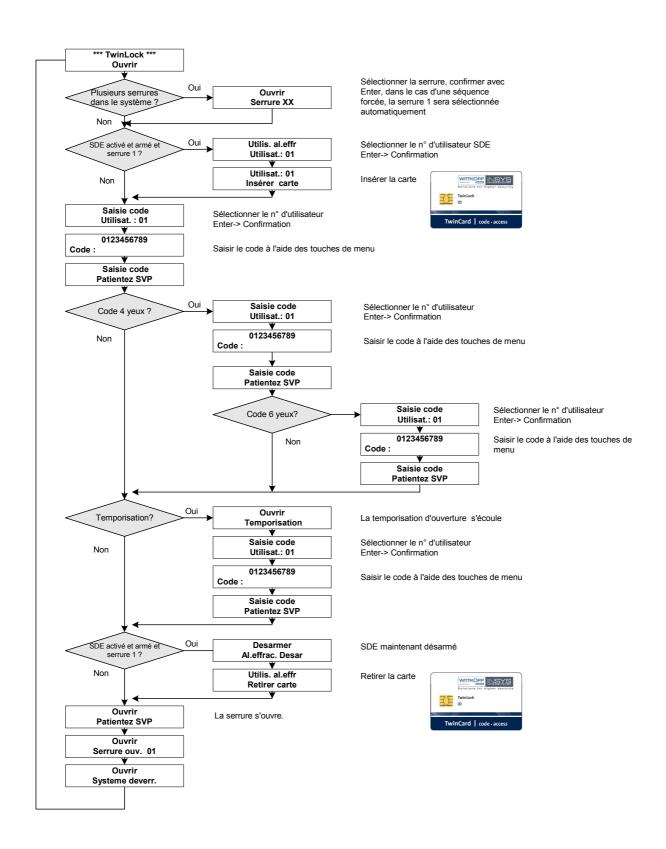




5.1. Ouverture d'une serrure

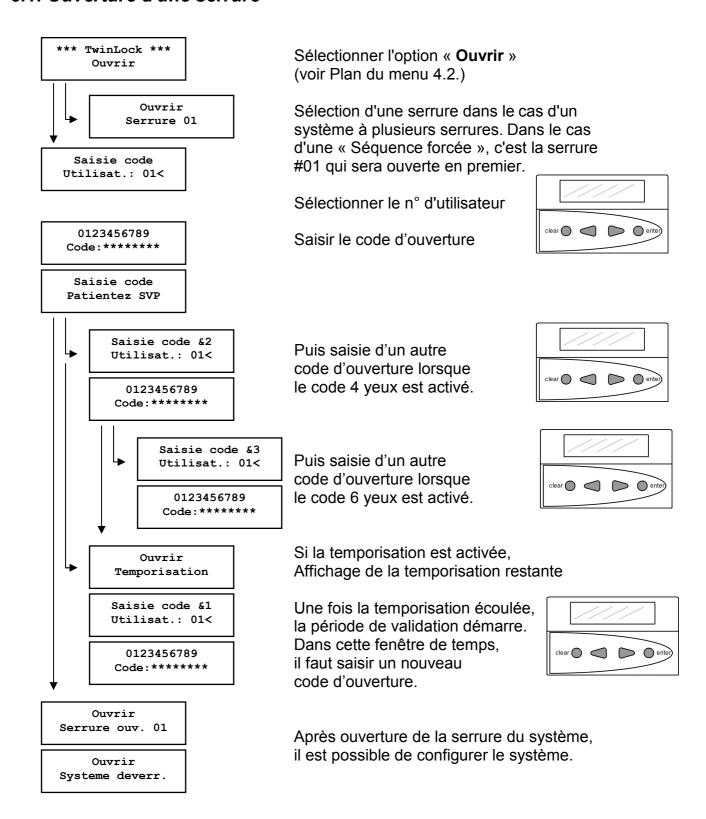

Retour automatique au bout de 3 secondes




5.2. Verrouillage d'une serrure

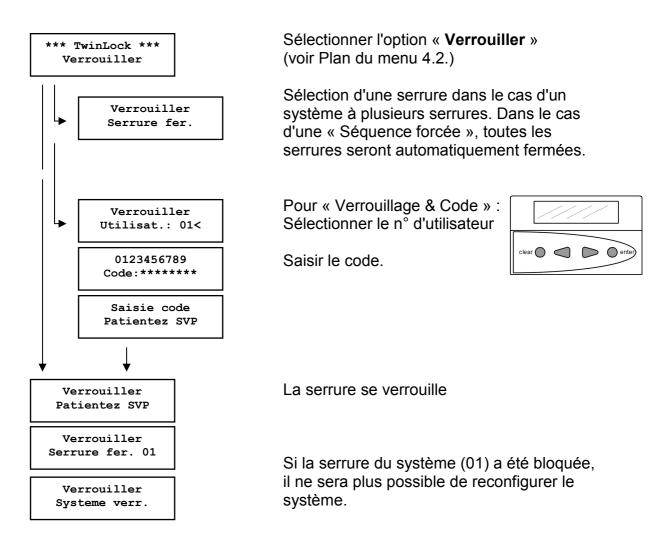

Retour automatique au bout de 3 secondes





5.3. Interrogation du statut d'une serrure

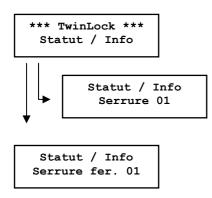

Sélectionner l'option « **Statut** » (voir Plan du menu 4.2.)

Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.





Retour automatique au bout de 3 secondes



5.4. Messages de réponse

Messages d'ouverture

Ouvrir Programme hebdo Aucune ouverture possible, car l'heure actuelle ne se situe pas dans la fenêtre de temps définie dans le programme hebdomadaire.

Ouvrir Jours speciaux Aucune ouverture possible, car la date actuelle correspond à la date d'un jour particulier défini.

Ouvrir Temps verrouil. Aucune ouverture possible, car le programme de période de blocage est activé.

Ouvrir Duree verr. part. Aucune ouverture possible, la serrure sélectionnée étant partiellement bloquée.

Ouvrir Pas de validat. Aucune ouverture possible, car l'entrée VALIDATION sur le dispositif de commutation n'est pas activée.

Ouvrir Annul prog minut Un programme de minuterie activé sera interrompu dans la zone de sécurité par l'actionnement de l'entrée PÉRIODE DE BLOCAGE.

Ouvrir Change. terminal L'unité de commande a été remplacée ou réinitialisée.

Ouvrir Manipulation Lors de la dernière saisie, un utilisateur a saisi plus de 3 fois de suite un code erroné! Attention!

Redemarrage ou sans courant?

Le système a été soit redémarré, soit l'alimentation électrique était coupée.



Messages de statut

Statut Erreur BUS A La serrure ne peut plus être excitée sur le bus A. Veuillez contacter le service de maintenance!

Statut Erreur BUS B La serrure ne peut plus être excitée sur le bus B. Veuillez contacter le service de maintenance!

Statut Erreur moteur-A La position de fin de course du verrou de la serrure sur le bus A ne peut pas être atteinte.

Veuillez contacter le service de maintenance!

Statut Erreur moteur-B La position de fin de course du verrou de la serrure sur le bus B ne peut pas être atteinte.

Veuillez contacter le service de maintenance!

Statut Erreur moteur-AB La position de fin de course du verrou de la serrure ne peut être atteinte ni sur le bus A ni sur le bus B.

Veuillez contacter le service de maintenance!

Statut Erreur SDM XX Défaut général de la serrure.

Veuillez contacter le service de maintenance !

Messages d'erreurs généraux

. Code errone

Le code saisi est erroné. Saisir à nouveau le code correct!

. Erreur saisie

Saisie erronée ou non valable. Vérifier la saisie et recommencer!

. Erreur BUS A

Le composant excité sur le bus A ne réagit pas. Veuillez contacter le service de maintenance!

. Erreur BUS B

Le composant excité sur le bus B ne réagit pas. Veuillez contacter le service de maintenance!

Erreur moteur AB

Erreur lors de l'ouverture / du verrouillage d'une serrure. **Veuillez contacter le service de maintenance !**

. Erreur COM

Erreur de communication entre l'unité de commande et la serrure.

. Erreur: no serie Erreur de communication entre l'unité de commande et la serrure. Le numéro de série de l'unité de commande ne correspond pas à celui de la serrure.




5.5. Fonctionnement avec un système de détection d'effraction (SDE)

5.5.1. Armement du système de détection d'effraction

Le système d'alarme TwinLock 7220 peut armer un SDE connecté grâce au dispositif de commutation TwinAlarm. L'armement ne pourra être effectué que lorsque



- 1. la serrure du système est bloquée (serrure normale 01, toutes les serrures dans le cas d'une séquence forcée)
- 2. au moins un code physique (carte à puce) a été enregistré
- 3. et que le système de détection d'effraction est activé.

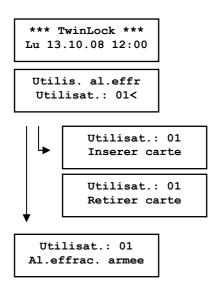

Armement par Touche <F1> dans le menu du système



Sélectionner le numéro d'utilisateur du SDE (numéro de la carte à puce)

Si la fonction « Arme&Carte » est activée, la carte TwinCard code access est requise pour procéder à l'armement



Le système de détection d'effraction est maintenant armé (un signal acoustique est émis).

Retour automatique au bout de 3 secondes

Remarque:



Il est recommandé d'activer la fonction « Arme&Carte », (Scharf&Karte) car sinon le système de détection d'effraction risque d'être armé par une personne non autorisée.

Les numéros des utilisateurs du système de détection sont liés exclusivement aux cartes à puces enregistrées et n'ont aucun rapport avec les numéros d'utilisateurs des différentes serrures.



Messages d'erreurs :

Erreur arme!

Impossible d'armer le système de détection d'effraction, absence possible d'un acquittement du SDE.

AE pas prete!

L'entrée « SDE prêt » sur TwinAlarm ne sera pas définie par le système de détection d'effraction si bien qu'un armement est impossible.

ID Carte errone

Le n° d'utilisateur SDE sélectionné n'est pas identique à celui de la carte code.

Code C errone

Le code sur la carte code est erroné, c'est-à-dire que la carte code n'est pas valide!

Code desarmem.?


Aucune carte code n'a encore été enregistrée, c'est-à-dire qu'il est impossible d'armer le SDE!



5.5.2. Désarmement du système de détection d'effraction

Le système d'alarme TwinLock 7220 peut désarmer un système de détection d'effraction connecté grâce au dispositif de commutation TwinAlarm. Le désarmement est couplé à la procédure d'ouverture de la serrure du système (serrure 01, toutes les serrures en cas de « séquence forcée ») et est rendu possible par la saisie du code numérique à l'ouverture, avec en plus le code physique requis (carte TwinCard code access).

Si une procédure d'ouverture ne peut aboutir en raison d'un programme de minuterie activé, ou raison similaire, il n'y aura aucun désarmement.

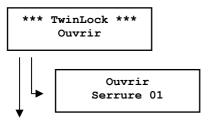

Utilis. al.effr

Utilisat.: 01<

Utilisat.: 01 Inserer carte

Séquence d'ouverture Voir aussi 5.1., Ouverture d'une serrure

Desarmer Al.effrac. Desar

Utilis. al.effr Retirer carte

> Ouvrir Patientez SVP

Ouvrir
Systeme deverr.

Ouvrir

Sélectionner l'option « **Ouvrir** » (voir Plan du menu 4.2.)

Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures. Dans le cas d'une « séquence forcée », c'est la serrure 01 qui sera ouverte en premier.

Saisir le numéro d'utilisateur du SDE (n° de carte)

Insérer la carte dans l'unité de commande avec la puce dirigée vers le bas.



Il s'ensuit une séquence d'ouverture normale avec toutes les fonctions actives comme enchaînement de code, temporisation d'ouverture etc.

Voir aussi « Ouverture d'une serrure »

Le système de détection d'effraction est maintenant désarmé (un signal acoustique est émis)

Retirer la carte code.



Le mécanisme d'ouverture de la serrure se met en marche

Après ouverture de la serrure du système, il est possible de configurer le système.



Attention:



Le désarmement ne pourra être effectué qu'au moyen d'une carte code <u>et</u> du code librement choisi !

Les numéros des utilisateurs du système de détection sont liés exclusivement aux cartes à puces enregistrées et n'ont aucun rapport avec les numéros d'utilisateurs des différentes serrures. Le système de détection d'effraction sera désarmé avant d'ouvrir les serrures.

Ne retirer la carte code que lorsque le système demande à l'utilisateur de le faire !

Messages d'erreurs :

..... Erreur desarme!

Impossible de désarmer le système de détection d'effraction

Blocage desarm!

L'entrée « Blocage désarmement » sur TwinAlarm est définie par le système de détection d'effraction si bien qu'un désarmement est impossible.

ID carte errone

Le n° d'utilisateur SDE sélectionné n'est pas identique à celui de la carte code.

Code C errone

Le code sur la carte code est erroné, c'est-à-dire que la carte code n'est pas valide!

5.6. Coupure de la commande du SDE en cas d'urgence

S'il n'est plus possible de désarmer le SDE avec TwinLock, parce que les cartes codes à disposition sont par exemple défectueuses, ou que d'autres défauts techniques sont survenus, la commande du SDE de TwinLock pourra être désactivée avec le code système dans ce cas de figure exceptionnel, même si le système est fermé.



Toutefois, il faut garder à l'esprit que cette procédure déclenchera une alarme dès l'ouverture des serrures !

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 Dans le menu système, appuyer d'abord sur la touche F2, puis sur la touche 4



Saisir ensuite le code système.

Pour en savoir plus, voir au point : "6.11. Activation du dispositif de commutation « TwinAlarm »

Dans ce cas, le dispositif de commutation doit être désactivé.



6. Programmations du système avec l'unité de commande



Les fonctions et paramètres suivants peuvent être exécutés avec l'unité de commande :

- Reprogrammer les codes maîtres / le code du système
- Programmer des codes d'utilisateurs
- Effacer un code d'utilisateur
- Afficher les codes d'utilisateurs programmés
- Activer / désactiver l'enchaînement de code
- Date / Heure
- Programmer la temporisation d'ouverture
- Programmer l'alarme silencieuse
- Activer E/S serrure, TwinXT
- Programmer la séquence forcée
- Programmer le code parallèle
- Écrire la configuration et le protocole sur la carte à puce
- Lire la configuration de la carte à puce
- Importer une nouvelle langue de système

Certaines de ces fonctions et toutes les autres peuvent être exécutées avec le **module de paramétrage TwinComm**.



6.1. Reprogrammation d'un code maître / système

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres


Parametres Systeme Systeme Codes maitre

Systeme Codes maitre

> Codes maitre Serrure 01

Sélectionner l'option « **Codes maîtres** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures




Codes maitre
Code:******


Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.

Codes maitre
Patientez SVP


Analyse de la saisie




Saisir le nouveau code maître de la serrure sélectionnée



Confirmer encore une fois le nouveau code maître



Enregistrement du nouveau code



Action terminée



 $\widetilde{\mathbb{P}}$ $\widetilde{\mathbb{P}}$

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Retour automatique au bout de 3 secondes

En plus de l'autorisation d'ouverture normale, le code maître autorise également la configuration de serrure, l'ouverture rapide, l'ouverture seule avec code 4 ou 6 yeux. Le code maître de la serrure 01 est à la fois le code système requis pour la configuration du système et les fonctions de service.

Lors de la saisie du code, l'utilisateur #00 correspond au maître.



ATTENTION:



Le code préprogrammé en usine pour le maître de chaque serrure est le code 1 2 3 4 5 6 7 8. Les codes 01 - 35 des différentes serrures ne sont pas activés en usine.

Pour des raisons de sécurité, veuillez changer immédiatement les codes maîtres des différentes serrures.

Lors de la programmation du code, veillez à bien vérifier plusieurs fois le nouveau code d'ouverture, le conteneur de valeurs étant ouvert!

N'utilisez aucunes données personnelles pour la programmation de codes d'ouverture !




La perte d'un code maître peut avoir des conséquences onéreuses!



6.2. Programmation et reprogrammation d'un code utilisateur

Guidage menu:

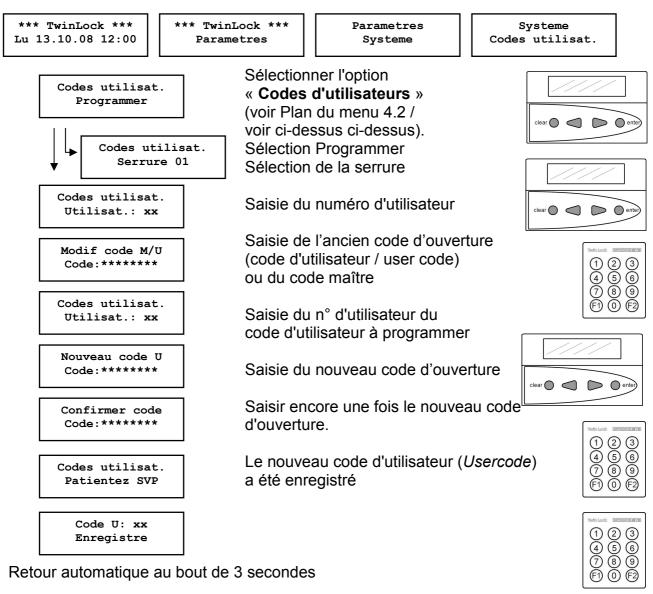

Usercodes / Codes d'utilisateur

Un utilisateur peut reprogrammer son code de manière autonome. L'utilisateur dispose sinon uniquement d'une autorisation d'ouverture. **Attention:**

Lors de la première programmation d'un code utilisateur, il faut saisir au préalable le code maître.



Lors de la programmation du code, veillez à bien vérifier plusieurs fois le nouveau code d'ouverture, le conteneur de valeurs étant ouvert!

N'utilisez aucunes données personnelles pour la programmation de codes !



6.3. Suppression d'un code d'utilisateur

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Systeme Systeme Codes utilisat.

Systeme Codes utilisat.

Codes utilisat. Effacer Sélectionner l'option « **Codes d'utilisateurs** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.

Effacer Serrure 01

Saisie du n° d'utilisateur 00 pour le code maître

Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.

Sélection de l'utilisateur à effacer (01 par ex.)

L'utilisateur sélectionné sera effacé.

Action terminée


Saisie code Utilisat.: 00

Modif Code M/U Code:*****

Effacer Utilisat.: 01

Effacer Patientez SVP

> Code U: 01 Efface



ear O O O O

Retour automatique au bout de 3 secondes

La suppression de codes d'utilisateur ne pourra être effectuée que par le titulaire du code maître, et sera consignée dans le protocole d'événements.

La fonction proprement dite ne pourra être exécutée que sur l'unité de commande.



6.4. Affichage des codes d'utilisateurs programmés

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Systeme Systeme Codes utilisat.

Codes utilisat. Affi. code util.

(voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Sélectionner l'option « Affichage code utilisateur »

Affi. code util. Serrure 01 Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.

clear enter

Codes maitre
Code:******


Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.

Codes maitre Patientez SVP

Analyse de la saisie



Prog.code ut. 03 Code-U: 01: OK Feuilleter les numéros d'utilisateurs Avec les touches fléchées (< >) Quitter avec ENTER/CLEAR



Affichage des codes d'utilisateurs programmés

Il est possible d'afficher par serrure les utilisateurs qui ont été créés dans celles-ci, c'est-à-dire que ce ne sont pas les codes proprement dits qui seront affichés mais bien leur statut (programmé / non programmé).

Les codes d'utilisateurs programmés ne pourront être affichés qu'avec la saisie du code maître respectif de la serrure concernée.

Prog. code ut. 03 Code-U 01: OK Remarque:

1ère ligne : Nombre de codes d'utilisateurs programmés pour la

serrure concernée

par ex. Codes U prog. 03: 3 codes d'utilisateurs

sont programmés au total

2ème ligne : Affichage du code d'utilisateur programmé :

OK = programmé NOK = pas programmé

par ex. Code U 01: OK

Le code d'utilisateur 01 est programmé



6.5. Programmation de l'enchaînement de code (code 4/6 yeux)

Si un enchaînement de code a été sélectionné (code 4 yeux / 6 yeux), alors la serrure ne pourra être ouverte ou programmée qu'avec la saisie de 2 ou de 3 codes. La composition des 2 ou des 3 codes est arbitraire. Cette fonction s'applique à l'ensemble du système, c'est-à-dire que, si l'enchaînement de code est activé, chaque serrure devra être ouverte avec 2 ou 3 codes.

La programmation de cette fonction ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système, et sera consignée dans le protocole d'événements.

Remarque:



L'enchaînement de code ne pourra être programmé que si 2 ou 3 codes d'utilisateurs sont programmés.

Il ne sera possible d'effacer des codes d'utilisateurs que si l'enchaînement de code a été préalablement désactivé.

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Systeme Enchain. code Codeverknuepfung

Systeme Enchain. code

Code systeme Code:******

Code systeme Patientez SVP

Enchain. code *=1 *=2 *=3

Enchain. code Efface

1 utilisateur

Parametres


Sélectionner l'option de « Enchaînement code » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus). Saisir le code système.

Analyse de la saisie

Sélection du type d'enchaînement

Enchain. code Enregistre

2/3 utilisateurs



Action terminée

Retour automatique au bout de 3 secondes

Remarque:

La sélection se fera avec les touches fléchées et ENTER

- 1: Code simple (normal)
- 2: Code 4 yeux (2 utilisateurs)
- 3: Code 6 yeux (3 utilisateurs)

Cette fonction peut également être paramétrée avec le logiciel pour PC TwinComm.



6.6. Paramétrage de la date, de l'heure et du jour de la semaine

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock *** Parametres

Parametres Systeme

Systeme Date / Heure

Systeme Date / Heure

Code systeme Code: ****** Sélectionner l'option « Date / Heure » (voir Plan du menu 4.2.)


Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Heure: 10:01 Lu Date: 20.02.08

Analyse de la saisie

Sélection heure - date / jour de la semaine Affichage des paramètres actuels




Heure: 12:00 Lu Date: 13.10.08

Date / Heure Enregistre

Nouvelle saisie de la date. de l'heure ou du jour de la

semaine



Action terminée

Date / Heure

La date, l'heure ou le jour de la semaine ne pourra être modifié(e) que par le titulaire du code système, action qui sera consignée dans le protocole d'événements.

Attention:



Le réglage correct de la date, de l'heure ou du jour de la semaine est fondamental pour assurer un déroulement correct de tous les programmes de minuterie du système ou du d'événements.



6.7. Programmation des blocages rapides

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Serrure Serrure Verr. Express

Serrure Verr. Express Sélectionner l'option « Verr. Express » (Blocage rapide)

voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

clear enter

Verr. Express Serrure 01 Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.

Code maitre
Code:******

Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.


Code maitre Patientez SVP Analyse de la saisie



1 2 3

Verr. Express E:00:00 00.00.00 Affichage des paramètres actuels Démarrer la saisie avec « Enter ».

Saisie de la nouvelle heure de fin



Verr. Express E:12:00 30.05.09

Verr. Express Enregistre Action terminée

Retour automatique au bout de 3 secondes

Blocage rapide

Pour chaque serrure, il est possible de programmer un blocage rapide. Ce blocage rapide sera activé dès l'heure de sa programmation et le restera jusqu'à l'heure de fin indiquée.

Pendant cette période, il sera impossible d'ouvrir la serrure concernée.

La programmation du blocage rapide ne pourra être effectuée que par le titulaire du code maître respectif pour la serrure concernée et sera consignée dans le protocole d'événements.

Réglage usine des blocages rapides : 00:00 00.00.00 Cette fonction ne peut pas être paramétrée avec le logiciel pour PC.



6.8. Activation de TwinXT, programmation des E/S de la serrure

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Serrure Serrure E/S Serrure

Serrure E/S Serrure

Code systeme Code:******

Code systeme Patientez SVP

E/S Serrure *= Qui *=Non


E/S Serrure Enregistre Sélectionner l'option « E/S serrure » voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Saisir le code système.

Analyse de la saisie

Activation de TwinXT

Action terminée

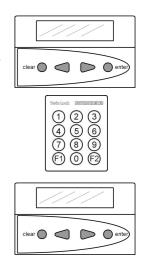

Retour automatique au bout de 3 secondes

E/S serrure

Le code maître (code système) de la serrure #01 vous permet de programmer vousmême les entrées ou les sorties des serrures. Et d'obtenir ainsi les fonctionnalités suivantes :

Fonctions des entrées :

- * Dispositif de blocage (contact pour validation / blocage externe de la serrure)
- * Verrouillage après demande de contact de verrou

Fonctions de l'entrée :

- * Alarme silencieuse (contact de relais pour les messages d'une alarme silencieuse)
- * Affichage de la position du verrou de serrure (contact de relais)

Cette opération de programmation sera enregistrée dans le protocole d'événements.

Remarque:



La fonction « Verrouillage automatique par contact de porte » ne pourra être paramétrée qu'avec le logiciel pour PC TwinComm (voir Chap. 6.30.). En outre, il est possible de reparamétrer la fonction des entrées :

activée = contact fermé ou

activée = contact ouvert

Réglage usine : TwinXT désactivé



6.9. Programmation de la séquence forcée

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Parametres

Parametres Serrure Serrure Sequence forcee

Serrure Sequence forcee

Code systeme Code:******

Code systeme Patientez SVP

Sequence forcee
*= Qui *=Non


Sequence forcee Enregistre Sélectionner l'option « **Séquence forcée** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Saisir le code système.


Analyse de la saisie

Affichage du paramètre actuel et définition du nouvel état

Action terminée







Retour automatique au bout de 3 secondes

Séquence forcée

L'ordre d'ouverture et de verrouillage sera définir avec la programmation de la fonction « Séquence forcée ».

Le système se trouve d'abord à l'état débloqué lorsque toutes les serrures sont ouvertes puis à l'état sécurisé, lorsque toutes les serrures sont fermées.

Ordre d'ouverture : Serrure 1, serrure 2 ... serrure n (système débloqué)
Ordre de verrouillage : Serrure n, ... Serrure 2, serrure 1 (système sécurisé)

La programmation de cette fonction ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système, et sera consignée dans le protocole d'événements.

Réglage usine :

Aucune séquence forcée (=Non)



6.10. Programmation d'une temporisation d'ouverture


Guidage menu :

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock *** Parametres

Parametres Serrure

Parametres Temporisation

Serrure Temporisation Sélectionner l'option « Temporisation » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).



Temporisation Serrure 01

Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.

① ② ③

Code maitre Code: ****** Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.

Code maitre Patientez SVP Analyse de la saisie

Temporisation Duree:00 Val:00 Affichage des paramètres actuels Démarrer la saisie avec « Enter ».

Saisie de la nouvelle heure de fin



Temporisation Duree:04 Val:05

> Temporisation Enregistre

Temporisation **Efface**

Action terminée

Retour automatique au bout de 3 secondes

Temporisation d'ouverture :

Cette fonction retarde la procédure d'ouverture après une saisie de code correcte. La saisie de la durée se fera en minutes (00-99). Pour chaque serrure, on pourra paramétrer respectivement une temporisation.

Période de validation:

La période de validation est une mesure de sécurité garantissant la temporisation. Si une période de validation a été programmée (c.-à-d. > 00), il faudra saisir à nouveau un code d'ouverture correct à l'issue de la temporisation pour ouvrir définitivement la

La période de validation sera paramétrée en minutes (00-99) et désigne la période durant laquelle l'utilisateur devra à nouveau saisir le code d'ouverture à l'issue de la temporisation. Si aucune validation n'a été programmée (00), la serrure s'ouvrira à l'issue de la temporisation, sans nouvelle saisie d'un code.

La programmation de cette fonction ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système, et sera consignée dans le protocole d'événements.

Réglage usine : Durée : 00 Libre : 00 (respectivement désactivé)



6.11. Activation du dispositif de commutation « TwinAlarm »

Guidage menu:


*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Alarme Alarme
TwinAlarm active

Alarme
TwinAlarm active

Sélectionner l'option « **TwinAlarm activé** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).



Code systeme Code:******


Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie

TwinAlarm active
 *= Qui *=Non

Affichage du paramètre actuel et sélection du nouvel état



TwinAlarm active Patientez SVP

Enregistrer le paramètre.

TwinAlarm active Enregistre Action terminée

Retour automatique au bout de 3 secondes

TwinAlarm activée :

Il est possible de lier le système TwinLock à un central de détection d'alarme à l'aide du dispositif de commutation TwinAlarm.

L'activation de la fonction d'alarme rend accessibles les fonctions de la commande de SDE, les entrées et sorties et le port RS232.

L'activation et la désactivation ne pourront être effectuées que par le titulaire du code système et seront consignées dans le protocole d'événements.

Message possible:

TwinAlarm active Pas de TwinAlarm

Aucun dispositif de commutation n'est connecté ou ne peut être contacté.



6.12. Enregistrement d'utilisateurs d'alarme

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Alarme Alarme Nouv. Utilis.

Alarme Nouv. Utilis. Sélectionner l'option « **Nouveaux utilisateurs** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Code systeme Code:****** Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie

7 mary ee de la calen

Nouv. Utilis. Utilisat.: 01 Sélectionner un nouveau numéro d'utilisateur (n° de carte).

Utilisat.: 01 Inserer carte Insérer la carte TwinCard code access.

Utilisat.: 01 Patientez SVP Le paramètre est enregistré.

Utilisat.: 01 Retirer carte


Retirer la carte TwinCard code access.

Utilisat.: 01 Enregistre Action terminée

Retour automatique au bout de 3 secondes

Enregistrer un utilisateur d'alarme.

La commande d'un système de détection d'alarme requiert la saisie d'un code numérique et d'un code physique. Le code « numérique » est réalisé par le code d'ouverture de la serrure. Le support du code « physique » est une carte à puce. Le code sera enregistré dans le dispositif de commutation et enregistré sur la carte. Le code physique sera modifié à chaque désarmement, c'est-à-dire qu'un nouveau code sera mémorisé sur la carte afin de garantir un haut niveau de sécurité.





TwinLock 7220






La fonction « Enregistrement d'un utilisateur d'alarme » permet d'affecter un code physique à un utilisateur déterminé. La fonctionnalité d'alarme est liée uniquement avec la serrure 01 (= serrure système).

Un nouvel utilisateur d'alarme ne pourra être créé que par le titulaire du code système. Cette action sera consignée dans le protocole d'événements.

Message d'erreur :



La carte à puce insérée est invalide ou ne peut pas être lue.



6.13. Affichage des utilisateurs d'alarme enregistrés

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Parametres


Parametres Alarme Alarme Aff. Utilisateur

Alarma Aff. Utilisateur Sélectionner l'option « **Affichage utilisateur** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Code systeme Code:****** Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP Analyse de la saisie

Aff. Utilisateur Utilisat.: 01 OK Feuilleter les numéros d'utilisateurs. Annuler avec ENTER / CLEAR.



clear O O ent

Afficher un utilisateur d'alarme enregistré :

Cette fonction permet au maître du système de vérifier quels sont les « codes physiques » (**TwinCard code access**) actuellement enregistrés.

Cette fonction ne pourra être activée que par le titulaire du code système et sera consignée dans le protocole d'événements.



6.14. Désenregistrement des utilisateurs d'alarme

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Parametres

Parametres Alarme Alarme Fin sess. util.

Alarme Fin sess. util. Sélectionner l'option « **Fin sess. util.** » (Désenregistrer utilisateur)

(voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).


Code systeme Code:******

Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP Analyse de la saisie

Fin sess. util. Utilisat.: 01 Sélectionner l'utilisateur concerné (ou le n° de carte).

Fin sess. util. Efface Action terminée



Retour automatique au bout de 3 secondes

Désenregistrer un utilisateur d'alarme :

Le code physique d'un utilisateur d'alarme sera effacé dans le dispositif d'armement, c'est-à-dire que l'utilisateur ne pourra plus armer (ou désarmer) le système.

La carte à puce n'est pas requise pour l'effacement puisque le code inscrit sera supprimé du dispositif de commutation.

La suppression d'un utilisateur d'alarme ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système. Cette opération sera consignée dans le protocole d'événements.



6.15. Programmation de l'alarme silencieuse

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Parametres

Parametres Alarme Alarme Alarme silenc.

Alarme Alarme silenc.

Sélectionner l'option « **Alarme silencieuse** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Code systeme Code:******

Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP


Analyse de la saisie

Alarme silenc.
*= Oui *=Non

Affichage du paramètre actuel et sélection du nouvel état

Alarme silenc. Prog. retard al.00 Saisir la temporisation d'ouverture.

Alarme silenc. Enregistre Alarme silenc. Efface Action terminée



1 2 3 4 5 6 7 8 9



Retour automatique au bout de 3 secondes

Alarme silencieuse

Une alarme silencieuse est signalée *via* la sortie d'alarme du dispositif de commutation (sortie de relais).

Si cette fonction est activée, une alarme silencieuse sera déclenchée par la saisie d'un code d'ouverture valide (mais dernier chiffre du code +1, voir exemple) et mémorisée dans le protocole d'événements.

Il est possible de paramétrer une temporisation (00-99 min) qui ne sera activée qu'au déclenchement d'une alarme. La période de validation appliquée sera celle définie pour la temporisation « normale » programmée.

La fonction « Alarme silencieuse » ne pourra être programmée que par le titulaire du code système et sera consignée dans le protocole d'événements.

Exemple:

Code d'utilisateur : $1-2-3-4-5-6-7-\underline{8}$ >> Code d'alarme $1-2-3-4-5-6-7-\underline{9}$ (le 9 se transformera en 0 !)



6.16. Écriture du protocole et de la configuration sur la carte à puce

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Import / Export

*** TwinLock ***
Import / Export

Sélectionner l'option « Import / Export » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Code systeme Code:****** Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie

Import / Export Donnees - Export Sélection Données - Exportation avec les touches de menu

Donnees - Export Inserer carte Insertion de la TwinCard configuration


Donnees - Export Configuration Sélection Exporter configuration

Ecriture donnees
>>>>>


Les données sont inscrites sur la carte à puce

Donnees - Export Retirer carte Retirer la carte.









Le **module de paramétrage TwinComm** permet d'analyser les données et de les traiter ultérieurement.

La procédure d'exportation des données sera consignée dans le protocole d'événements.



6.17. Lecture de la configuration de la carte à puce

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Import / Export

*** TwinLock ***
Import / Export

Sélectionner l'option « Import / Export » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Code systeme Code:******

Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie

Import / Export
Donnees - Import

Sélection Données - Import avec les touches de menu

Donnees - Import Inserer carte Insertion de la TwinCard configuration


Donnees - Import Configuration

Sélection Exporter configuration


Lecture donnees

Les données sont analysées par la carte à puce dans le système.

Donnees - Import Retirer carte Retirer la carte.







La procédure d'importation des données sera consignée dans le protocole d'événements.



6.18. Lecture de la nouvelle langue du système

Pour pouvoir commuter le système sur une autre langue, celui-ci doit être équipé de la **TwinCard language** correspondante. Cartes de langue peuvent commandées.

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Import / Export

*** TwinLock ***
Import / Export

Sélectionner l'option « **Import / Export** » (voir Plan du menu 4.2.)

Code systeme Code:******

Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie

Import / Export
Donnees - Import

Sélection Données - Import avec les touches de menu


Donnees - Import Inserer carte Insertion de la TwinCard language

Donnees - Import Langue Sélection Exporter configuration


Lecture Donnees

Les données sont analysées par la carte à puce dans le système.

Donnees - Import Retirer carte Retirer la carte.







La procédure d'importation des données sera consignée dans le protocole d'événements.

La nouvelle langue sera active dès l'analyse terminée.



6.19. Enregistrement / Remplacement des serrures dans le système

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Service

Service Systeme

Sélectionner l'option « Enregistrer la serrure ».

ou

(voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Systeme Enreg. serrure

Systeme Enreg. serrure

Saisir le code système.

Code systeme Code:******

Analyse de la saisie

Code systeme Patientez SVP

> Enreg. serrure Changer serrure

Sélection : Nouvel


enregistrement changement d'une

serrure

Enreg. serrure Nouvelle serrure

> Changer serrure Serrure 01

Sélection de la serrure à changer.



Cab.bus branche!

Codes maitre
Code: ******

Numero de serie Patientez SVP

Enreg. serrure Serrure 02 OK Enficher les deux câbles de bus de la serrure à TwinConnect et confirmer avec « ENTER ». Pour l'attribution du numéro de série, il faut saisir le code maître de la nouvelle serrure. (1 2 3 4 5 6 7 8)

Le numéro de série est transmis à la serrure.

Serrure détectée et initialisée Confirmation du numéro de la serrure

Retour automatique au bout de 3 secondes

TwinLock 7220

Manuel



Nouvel enregistrement / Remplacement de serrures :

Toute activation ou désactivation ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système et sera consignée dans le protocole d'événements.

ATTENTION:

Le code système ne sera interrogé que si une serrure est déjà enregistrée dans le système.



Vous ne pouvez procéder au nouvel enregistrement ou au remplacement d'une seule serrure à la fois. Dans le cas de plusieurs serrures dans le système, vous devrez répéter cette procédure.

Toute nouvelle serrure à enregistrer contient le numéro de serrure suivant le plus élevé dans le système.



6.20. Réinitialisation de l'unité de saisie TwinControl/FlatControl

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Service

Service Systeme Systeme Reset

Systeme Reset

Code systeme
Code: ******


Code systeme Patientez SVP

Reset Enregistre Sélectionner l'option « **Reset système** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Saisir le code système.

Analyse de la saisie

Action terminée





Retour automatique au bout de 3 secondes

Réinitialisation du système :

TwinXT

Seul le titulaire du code système pourra exécuter la réinitialisation du système. Les paramètres suivants seront réinitialisés sur leur réglage usine :

Programme hebdomadaire désactivé Jours spéciaux désactivé Période de blocage désactivé Temporisation d'ouverture désactivée Blocage partiel désactivé Ligne système *** TwinLock *** Verrouillage avec code désactivé Séquence forcée désactivée Code parallèle désactivé Envoi de protocole en ligne désactivé Dispositif de commutation désactivé Limite avertissement batterie 7.0V Enchaînement de code 1 utilisateur

Code d'ouverture rapide 09
TwinCard code access activé

Version 1.08 63

désactivé

TwinLock 7220


Manuel



Seule l'unité de commande sera réinitialisée, ou plutôt les paramètres qui y sont enregistrés seront réinitialisés sur les réglage usine. Lors de cette procédure, les serrures ne seront pas réinitialisées et conservent ainsi leur affectation.

Redémarrer l'unité de commande après exécution d'une réinitialisation. Le système réagit en demandant de procéder à un nouvel enregistrement.

Setup systeme Nouveau systeme



Pour réintégrer les serrures existantes dans le système, il faut activer l'option « Changement de terminal » à l'aide des touches fléchées.


Setup systeme Change. terminal

Passer à « Changement terminal ». Confirmer la saisie avec « Enter ».

Setup systeme Nombre SDM: 01< Sélection du nombre de serrures qui se trouvent dans le système. Confirmer avec « Enter ».

Setup systeme Terminal: 01<

Sélection du numéro de l'unité de commande. Confirmer avec « Enter ». (Normalement toujours : 01)

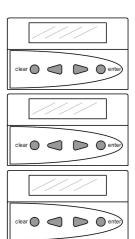

Une fois les saisies effectuées, une vérification du système est exécutée et celui-ci est à nouveau opérationnel.



6.21. Interrogation de la version de l'unité de commande

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Service


Service Systeme Systeme Demande version

Systeme Demande version Sélectionner l'option « Systeme - Demande version »

(voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Demande version Vers.Logic.: Txx

Affichage du numéro de la version



Retour automatique au bout de 5 secondes

Interrogation de la version :

Tout utilisateur peut effectuer une interrogation de version. Il s'affiche la version actuelle du logiciel de FlatControl.



Veuillez observer les listes des versions.



6.22. Interrogation de la version des serrures


Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Service

Service Serrure Serrure Demande version

Serrure Demande version Sélectionner l'option « **Serrure - Demande version** » (voir Plan du menu, 4.2.).

Demande version Serrure 01 Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.



Demande version Vers.Logic.:Sxx

Affichage du numéro de la version

Retour automatique au bout de 5 secondes

Interrogation de la version :

Tout utilisateur peut effectuer une interrogation de version. Il s'affiche la version actuelle du logiciel de TwinLock.




6.23. Réinitialisation d'une serrure

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Service


Service Serrure Serrure Reset

Serrure Reset Sélectionner l'option « **Serrure - Reset** ». (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).



Reset Serrure 01 Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.

Code maitre Code:***** Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.



Analyse de la saisie

Reset Enregistre Action terminée



Retour automatique au bout de 3 secondes

Reset Serrure:

La réinitialisation ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système et sera consignée dans le protocole d'événements.

Les paramètres suivants seront réinitialisés sur leur réglage usine :

Code maître : 12345678 Code d'utilisateur 01 .. 35: désactivé

Entrée / Sortie : désactivé

Les adresses de serrures, c.-à-d. leurs affectations, ne seront pas réinitialisées.

Une réinitialisation matérielle ne pourra être réalisée qu'en retirant le sceau. À cette fin, il faudra expédier la serrure concernée à votre partenaire de service après-vente.



6.24. Service moteur des serrures

Guidage menu :

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Service

Service Serrure Serrure Moteur - Service

Serrure Moteur - Service Sélectionner l'option «**Moteur - Service** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

clear enter

Moteur - Service Serrure 01 Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.


Code maitre
Code:******

Saisir le code maître de la serrure sélectionnée.

Code maitre
Patientez SVP

Analyse de la saisie

Ouverture et fermeture progressive Annuler avec ENTER / CLEAR.



Moteur-Service <= Ouvert Ferme =>

Retour automatique au bout de 150 secondes

Actionnement progressif de la serrure :

Cette fonction vous permet d'ouvrir ou de fermer progressivement la serrure à des fins de maintenance.

Seul le titulaire du code maître respectif à la serrure concernée peut activer ou exécuter cette fonction. L'utilisateur dispose respectivement de 150 secondes jusqu'à la prochaine phase du moteur. Si aucune touche n'est actionnée, la fonction sera annulée.

L'ouverture ou la fermeture progressive du verrou de la serrure n'est prévue qu'à des fins de maintenance et ne pourra être exécutée que lorsque le système est à l'état ouvert.

Une fois cette fonction terminée, cette procédure sera consignée dans le protocole d'événements.



6.25. Réinitialisation du dispositif de commutation TwinAlarm

Guidage menu:


*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Service

Service Alarme Alarme
Demande version

Alarme Reset Sélectionner l'option «**Alarme Reset** » (voir Plan du menu 4.2 / voir ci-dessus).

Reset Serrure 01 Sélection d'une serrure dans le cas d'un système à plusieurs serrures.



Code systeme
Code:******

Saisir le code système.

Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie

Reset Enregistre

Action terminée



Retour automatique au bout de 3 secondes

Réinitialisation du dispositif de commutation :

La réinitialisation ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système et sera consignée dans le protocole d'événements.

Les paramètres suivants seront réinitialisés sur leur réglage usine :

Codes physiques 00 ... 35: désactivé Niveau d'entrée pour SDE : active low

Sorties de relais : à l'état de repos

État : désarmé

Remarques:



Il faut à nouveau enregistrer les cartes codes. (voir 6.12. Enregistrer un utilisateur d'alarme).




6.26. Interrogation de la version du dispositif de commutation TwinAlarm

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Service

Service Alarme Alarme Demande version

Alarme Demande version Sélectionner « **Alarme - Demande version** » (voir Plan du menu, 4.2.).



Demande version Vers.Logic.:Axx

Affichage du numéro de la version

Retour automatique au bout de 5 secondes

Interrogation de la version :

Tout utilisateur peut effectuer une interrogation de version. Il s'affiche la version actuelle du logiciel de TwinAlarm.



6.27. Activation du code parallèle

Guidage menu:

*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00 *** TwinLock ***
Parametres

Parametres Systeme Systeme Code parallèle

System Code parallèle

Code systeme Code:******

Saisir le code système.


Code systeme Patientez SVP

Analyse de la saisie


Code parallèle *= Qui *=Non

Affichage du paramètre actuel et sélection du nouvel état

Code parallèle Enregsitre Enregistrer le paramètre. Action terminée







Remarques:



Possible uniquement sur système à 2 ou 3 serrures

Procédure d'ouverture :

À l'ouverture, c'est le statut de la serrure 01 qui sera d'abord interrogé. Si la serrure 01 est fermée, il faudra alors saisir un code d'ouverture, sans sélection préalable de la serrure 01. Si la serrure 01 est ouverte, l'état de la serrure 02 sera interrogé automatiquement. Si la serrure 02 est fermée, il faudra alors saisir un code d'ouverture, sans sélection préalable de la serrure 02. La serrure 02 s'ouvre.

Programmation des codes

Toutefois, dans toutes les serrures, il faudra programmer les même codes pour les utilisateurs respectifs, par ex.

Utilisateur 08 : Code : Serrure 1 : 08080808

Code: Serrure 2: 08080808

ou

Code: Serrure 3: 08080808

Remarque:

- 1. Pour cette fonctionnalité, le code 4 yeux explicite (enchaînement de code) sera désactivé.
- 2. La fonction ne sera autorisée que pour le mode à 2 ou 3 serrures.



6.28. Annulation de programmes de minuterie actifs

Guidage menu:


*** TwinLock *** Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

Dans le menu système, appuyer d'abord sur la touche F2, puis sur la touche 2.

Annul prog minut Saisie code

Confirmer la saisie avec « Enter ».



Saisie code Code: ****** Saisie du code d'ouverture rapide (Serrure 01)



Annul prog minut Enregistre Les programmes de minuterie actifs seront annulés pour une procédure d'ouverture

Remarques:



Il est possible d'annuler un programme de minuterie en cours (programme hebdomadaire, jours spéciaux, période de blocage, blocage rapide) avec la saisie du code d'ouverture rapide.

Le programme de minuterie sera ainsi annulé pour une procédure d'ouverture. La procédure d'ouverture peut être exécutée.

La saisie du code d'ouverture rapide sera consignée sur protocole, de même que l'annulation de la période de blocage.

Le titulaire du code d'ouverture rapide a en plus la possibilité de déclencher une « alarme silencieuse ».



6.29. Ignorer l'interrupteur de position du verrou

Guidage menu:

*** TwinLock ***
Lu 13.10.08 12:00

*** TwinLock ***
Service

Service Systeme Systeme Central inactive


Systeme Central inactive

Central inactive *= Qui *=Non Sélection de « Oui »

clear enter

Central inactive Enregistre

Le paramètre est enregistré.



L'interrupteur de position du verrou, éventuellement connecté à TwinAlarm ou TwinXT, sera ignoré pour une procédure de verrouillage.

Ainsi, le système pourra être verrouillé correctement même en cas d'interrupteur défectueux.



6.30. Verrouillage automatique

Le système TwinLock peut être verrouillé automatiquement par interrupteur de porte ou interrupteur de position du verrou. Selon la variante du système, l'interrupteur sera connecté à TwinXT ou TwinAlarm.

Au repos (écran éteint), l'interrupteur de porte ou du mécanisme de verrouillage sont interrogés de manière cyclique. L'actionnement de l'interrupteur provoque le verrouillage automatique du système.

Raccordement à TwinXT

Prière de procéder aux raccordements et aux paramétrages suivants :

- Raccordement de l'interrupteur aux bornes de l'interrupteur de position du verrou (voir notice de montage) ; dans le cas d'un système à 2 serrures, il faudra ponter les bornes de l'interrupteur de position du verrou pour la serrure 1 et la serrure 2.
- Activer TwinXT (par menu ou par logiciel pour PC)
- Paramétrage de la séquence forcée (par menu ou par logiciel pour PC TwinComm)
- Paramétrage de l'état de commutation pour le verrouillage (avec le logiciel pour PC TwinComm)

active low => lorsque le contact est fermé -> le système se verrouille active high => lorsque le contact est ouvert fermé -> le système se verrouille

- Paramètre : Verrouillage automatique avec interrupteur de porte (avec le logiciel pour PC TwinComm)
- En option : Combinaison avec période de blocage partiel (avec le logiciel pour PC TwinComm)

Raccordement à TwinAlarm

Prière de procéder aux raccordements et aux paramétrages suivants :

- Raccordement de l'interrupteur sur les bornes de l'interrupteur de position du verrou ou du contact centralisé (voir Notice de montage).
- Activer TwinAlarm
- Paramétrage de la séquence forcée (par menu ou par logiciel pour PC TwinComm)
- Paramètre : Verrouillage automatique avec interrupteur de porte (avec le logiciel pour PC TwinComm)
- Le paramétrage de l'état de commutation pour le verrouillage est superflu.
 lorsque le contact est fermé -> le système se verrouille
- En option : Combinaison avec période de blocage partiel (avec le logiciel pour PC TwinComm)



7. Programmations du système avec le logiciel pour PC TwinComm



Le logiciel de paramétrage TwinComm vous permet d'exécuter les fonctions suivantes :

Paramètres généraux

- Alarme silencieuse, temporisation d'alarme
- TwinXT activé
- Commutation automatique sur l'heure d'été / d'hiver
- Code d'ouverture rapide
- Principe de 4 / 6 yeux
- Verrouillage après interrogation du contact du verrou
- Code d'ouverture rapide
- Ligne système
- Limite d'avertissement de batterie
- Code parallèle
- Séquence forcée

Programmes de minuterie

- Programme hebdomadaire
- Jours spéciaux
- Période de blocage
- Temporisation, période de validation
- Période de blocage partiel

Fonctions de gestion

- Données client
- Données utilisateur
- Simulateur de menu et assistant de menu



7.1. Consignes générales de commande

La notice d'installation du logiciel se trouve sur le CD du programme.

Écran d'accueil



Avant d'utiliser le lecteur de carte à puce, il faut activer l'interface série à laquelle le lecteur est connecté.

Le paramétrage se fera dans le menu « **Carte à puce -> Configurer** » ou bien, au premier lancement du logiciel, le système demandera à l'opérateur de sélectionner l'interface.





Carte à puce sous licence

L'activation du logiciel pour PC requiert une carte à puce sous licence, laquelle figure au contenu de la livraison du module de paramétrage. Cette carte devra être introduite dans le lecteur de carte correspondant après le démarrage de TwinComm.






Après lecture de la carte à puce sous licence, vous pouvez sélectionner le système de serrure correspondant. (-> **TwinLock**)


Pour analyser les données sur la carte à puce « **TwinCard configuration** », l'insérer dans le lecteur de carte, puis cliquer sur le bouton « **Lire carte à puce** » (Chipkarte lesen).

Pour enregistrer les données sur la carte à puce **« TwinCard configuration »**, l'insérer dans le lecteur de carte, puis cliquer sur le bouton « **Écrire carte à puce** » (Chipkarte schreiben).

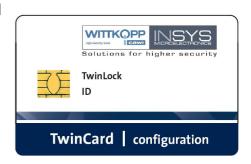



7.2. Programmation du programme hebdomadaire

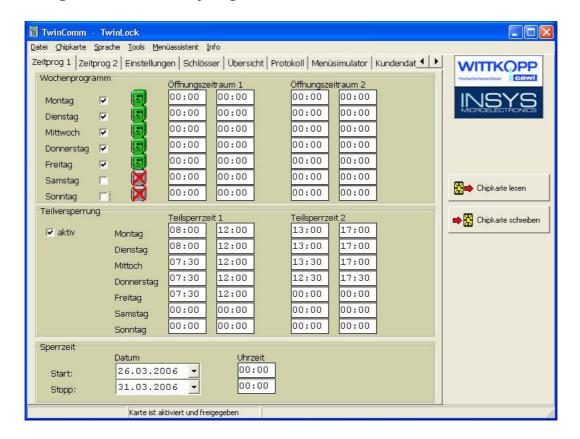

Programme hebdomadaire (Wochenprogramm):

Pour les 7 jours de la semaine, 2 périodes sont respectivement à disposition, durant lesquelles il sera possible d'ouvrir le système. L'analyse du programme hebdomadaire a lieu à chaque procédure l'ouverture ; en d'autres termes, si l'on souhaite ouvrir à une heure de la journée qui ne se trouve pas dans les deux périodes définies dans le programme hebdomadaire, la procédure d'ouverture sera annulée.

Vert : 00:00-00:00 Ouverture possible toute la journée

Gris : Ouverture possible uniquement dans la période

indiquée

Rouge: Aucune ouverture possible ce jour-là

Réglage usine :

Lun ... Dim: 00:00-00:00 Programme hebdomadaire désactivé

00:00-00:00


Attention :



Condition sine qua non pour un déroulement correct du programme hebdomadaire, la date, l'heure et le jour de la semaine doivent être correctement paramétrés.



7.3. Programmation de jours spéciaux

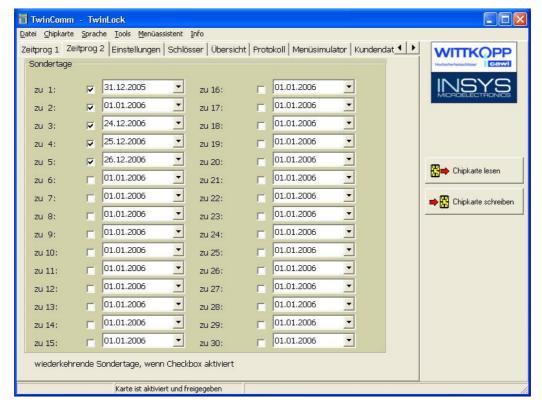

Jours spéciaux (Sondertage):

Les jours spéciaux sont des journées durant lesquelles une ouverture du système sera impossible.

30 jours spéciaux sont à disposition. L'analyse des jours spéciaux aura lieu à chaque procédure d'ouverture ; en d'autre termes, si l'on souhaite ouvrir à des dates définies comme jours spéciaux, la procédure d'ouverture sera annulée.

Si vous cochez cette option, un jour spécial deviendra un « jour spécial récurrent », le système sera bloqué chaque année ce jour-ci de ce mois-ci.

Le paramétrage des jours spéciaux ne pourra être effectué que par le titulaire du code système, et sera consignée dans le protocole d'événements.

Réglage usine :

01.01.2006 Jours spéciaux désactivés

Jour spécial récurrent désactivé.

Attention:




Condition sine qua non pour un déroulement correct de la fonction Jours spéciaux, la date, l'heure et le jour de la semaine doivent être correctement paramétrés.

Ces paramétrages sont applicables une seule fois pour la date paramétrée.



7.4. Programmation de la période de blocage

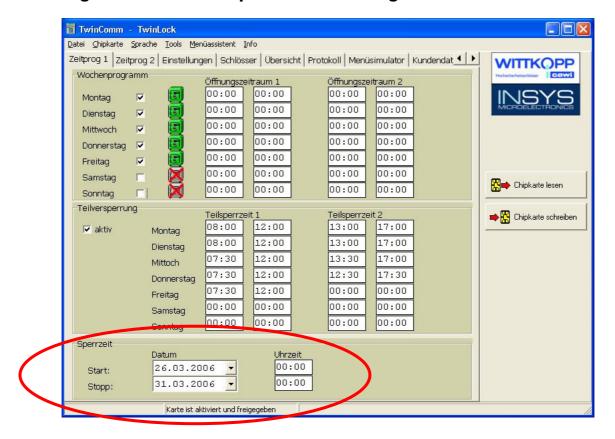

Période de blocage (Sperrzeit):

Il est possible de programmer une période de blocage durant laquelle aucune ouverture du système ne sera possible. La période de blocage est de 2 mois maximum.

La programmation ne pourra être effectuée que par le titulaire du code système et sera consignée dans le protocole d'événements.

Réglage usine :

Période de blocage désactivée

Attention:



Condition sine qua non pour un déroulement correct de la période de blocage, la date, l'heure et le jour de la semaine doivent être correctement paramétrés.



7.5. Programmation de périodes de blocage partiel



Période de blocage partiel (Teilsperrzeit)

Pour les 7 jours de la semaine, 2 périodes sont respectivement à disposition, durant lesquelles le système sera partiellement bloqué.

La période de blocage partiel est prévue exclusivement pour le mode à 2 serrures. Les deux serrures seront ouvertes par saisie de code. Pendant la période de blocage partiel, seule la serrure 2 sera verrouillée, la serrure 1 reste ouverte.

L'analyse de la période de blocage partiel se fera à chaque procédure de verrouillage.

Si, de temps en temps, il faut fermer verrouiller rapidement la serrure 01 en dépit d'une période de blocage partiel activée, il faudra alors activer la touche ENTER pendant la procédure de verrouillage, à l'affichage des messages « Verrouillage Serrure 01 » « Verr. partiel! ». La période de blocage partiel sera ainsi ignorée, et la serrure 01 verrouillée.

La période de blocage partiel peut être combinée avec la fonction «Verrouillage automatique » avec l'interrupteur de porte, ce qui provoque un verrouillage dès le début de la période de blocage complet configurée.

Réglage usine :

Lun ... Dim : 00:00-00:00 Période de blocage partiel désactivée

00:00-00:00


Attention :



Condition sine qua non pour un déroulement correct du programme hebdomadaire, la date, l'heure et le jour de la semaine doivent être correctement paramétrés.



7.6. Programmation des paramètres généraux

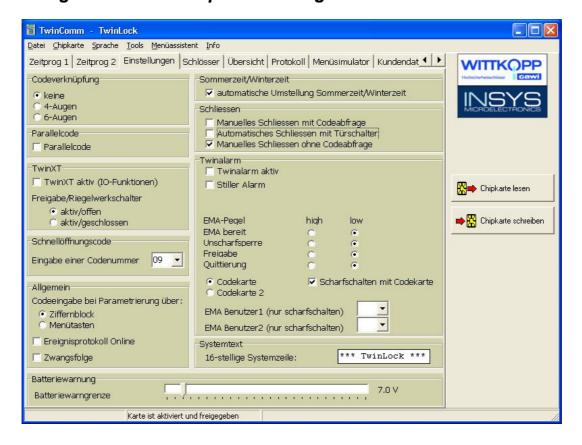

Enchaînement de code (Codeverknüpfung)

Programmation du principe du code 4 yeux 2 saisies de codes sont respectivement requises pour l'ouverture et la programmation.

Code parallèle (Parallelcode)

Possible uniquement sur système à 2 ou 3 serrures

Procédure d'ouverture :

À l'ouverture, c'est le statut de la serrure 01 qui sera d'abord interrogé. Si la serrure 01 est fermée, il faudra alors saisir un code d'ouverture, sans sélection préalable de la serrure 01.

Si la serrure 01 est ouverte, le statut de la serrure 02 sera automatiquement interrogé. Si la serrure 02 est fermée, il faudra alors saisir un code d'ouverture, sans sélection préalable de la serrure 02. La serrure 02 s'ouvre.

S'il y a 3 serrures, le système interrogera automatiquement l'état de la serrure 03. Si la serrure 03 est fermée, saisir alors un code d'ouverture pour la serrure 03.



Programmation des codes

Toutefois, dans toutes les serrures, il faudra programmer les même codes pour les utilisateurs respectifs et les mêmes numéros d'utilisateurs, par

Utilisateur 08: Code: Serrure 1: 08080808 Utilisateur 08: Code: Serrure 2: 08080808

ou

Code: Serrure 3: 08080808 Utilisateur 08:

Remarque:

1. Pour cette fonctionnalité, le code 4 yeux explicite (enchaînement de code) sera désactivé.

2. La fonction ne sera autorisée que pour le mode à 2 ou 3 serrures.

Activer TwinXT

E/S serrure. Les entrées et sorties de l'unité d'extension TwinXT sont activées et interrogées.

Code d'ouverture rapide (Schnellöffnungscode)

Un code d'utilisateur peut être défini comme code d'ouverture rapide qui ignorera la temporisation d'ouverture.

Réglage usine dans la serrure : Utilisateur 09

Généralités

Séquence forcée programmable, c'est-à-dire l'ordre d'ouverture et de verrouillage. Ouverture: Serrure 01 -> Serrure 02 Verrouillage: Serrure 02 -> Serrure 01

(Batteriewarngrenze)

Limite avertissement batterie Cette fonction permet de paramétrer le seuil d'avertissement de la batterie entre 6,8 V et 9,3 V. Une baisse critique de la tension d'alimentation sera automatiquement identifiée et affichée par le message suivant:

> *** TwinLock *** !!! Low Batt !!!

Commutation heure d'été /

d'hiver (Sommer-/Winterzeit) L'heure sera modifiée automatiquement le dernier week-end de mars et rétablie le dernier week-end

d'octobre.

Verrouillage manuel avec demande de code (mit Code)

Verrouillage uniquement par saisie d'un code.

Manuel



Verrouillage automatique

Verrouillage automatique avec un interrupteur de porte (mit Tür) Interrupteur de verrou ou de porte.

Pour cela, la fonction TwinXT activé doit être

programmée, ou TwinAlarm activé.

Verrouillage manuel après interrogation du verrou

Avant le verrouillage, la position du verrou est interrogée au moyen d'un interrupteur. Pour cela, la fonction TwinXT activé doit être programmée, ou TwinAlarm activé.

TwinAlarm activé

Activation de TwinAlarm. Cette fonction est requise pour l'armement / le désarmement d'un SDE.

Alarme silencieuse

Activer l'alarme silencieuse, temporisation 01-99 minutes

Niveau SDE (EMA-Pegel)

Réglage du niveau des entrées et sorties du SDE. Réglage usine sur la serrure : « active low »



Remarque:

Il ne faudra reprogrammer les niveaux que des cas exceptionnels. Le réglage usine devrai être utilisables pour tous les systèmes de détection d'effraction usuels.


Utilisateur SDE 1 Utilisateur SDE 2 Attribution d'un n° d'utilisateur EMA, et après sa saisie, l'interrogation de code puis le désarmement du SDE, il n'y aura aucune ouverture de la serrure. Pour ce faire, 2 codes peuvent être définis.

Ligne système :

La ligne système sera affichée à la 1ère ligne du menu principal sur l'écran de l'unité de commande. Vous pourrez la modifier à tout moment et la désactiver si vous le souhaitez.



7.7. Programmation de la temporisation d'ouverture

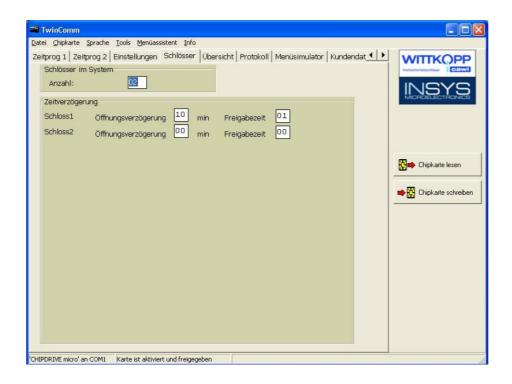


Pour chaque serrure, vous avez la possibilité de programmer une temporisation d'ouverture (Öffnungsverzögerung) de 01 à 99 minutes. Ainsi qu'une période de validation (Freigabezeit) de 01 à 15 minutes, durant laquelle un code devra encore être saisi une fois la temporisation d'ouverture écoulée.

Période de validation = 00

Temporisation d'ouverture = 00 aucune temporisation d'ouverture aucune saisie de code une fois le délai de temporisation écoulé La serrure s'ouvre immédiatement



7.8. Affichage du protocole d'événements

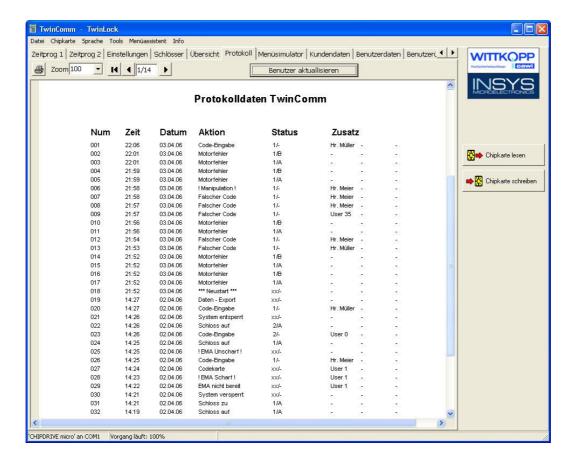

Les événements suivants seront consignés :


Y seront consignées toutes les procédures d'ouverture, les procédures de verrouillage et les saisies de code. Ainsi que toutes les procédures de configuration et les tentatives de manipulation.

La liste du protocole peut être imprimée sur une imprimante connectée ou enregistrée dans un fichier pour archivage.


Le bouton « Actualiser utilisateurs » permet, après lecture du protocole, d'afficher les noms d'utilisateurs correspondants s'ils sont créés.



7.9. Simulateur de menu et assistant de menu

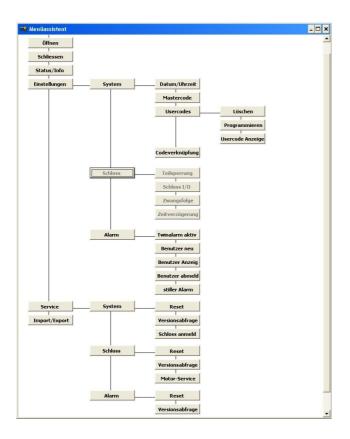


À l'aide de l'assistant de menu, il est possible d'activer ou de désactiver des menus individuels dans le guidage de menu. Ceci permet de simplifier la structure pour les utilisateur ou de désactiver de manière ciblée l'affichage de certains menus qui ne doivent pas être accessibles aux utilisateurs.

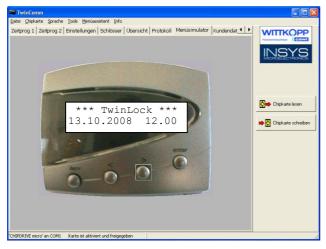


À l'aide du **simulateur de menu**, il est possible de simuler le guidage de menu.



7.10. Gestion des données des utilisateurs

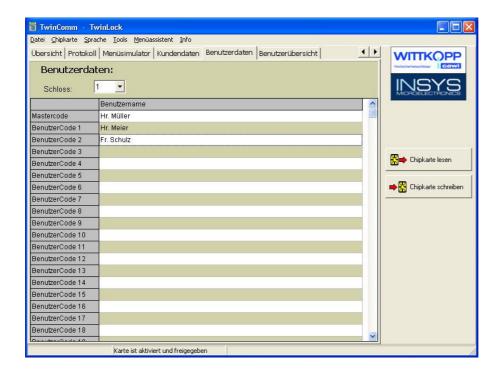


À chaque n° d'utilisateur de la serrure peut être affecté un nom qui sera alors repris dans le protocole d'événements.

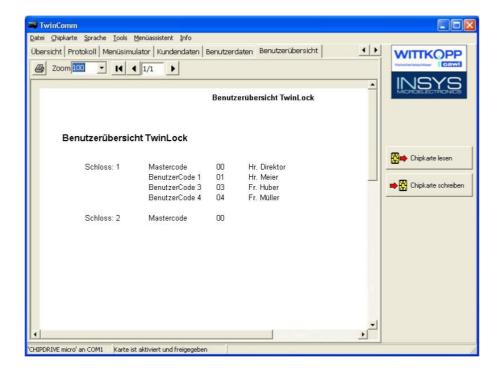

À des fins d'administration, il est possible d'imprimer ou de sauvegarder la vue d'ensemble des utilisateurs.



7.11. Gestion des données des clients

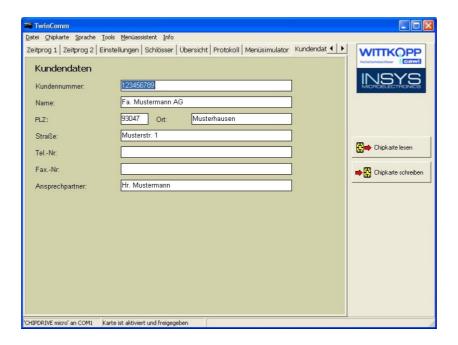

Pour chaque programmation, il est possible de sauvegarder et d'archiver les données des clients ; en d'autres termes, un fichier individuel de configuration pourra être créé pour chaque client.

Ce fichier pourra également être consulté ultérieurement.




8. Annexe

8.1. Applications

8.1.1. Utilisation avec plusieurs serrures, réparties sur différents conteneurs de valeurs

TwinLock 7220 : 1 unité de commande / 8 serrures / 4 conteneurs de valeurs

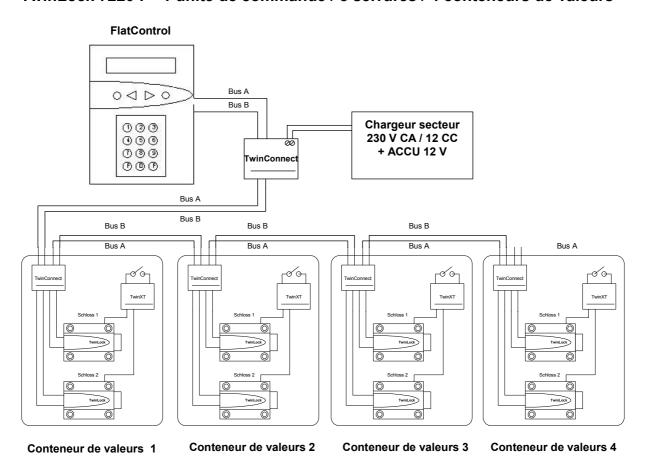




8.1.2. Validation à distance

TwinLock – Validation à distance par télétransmission de données


Sur demande

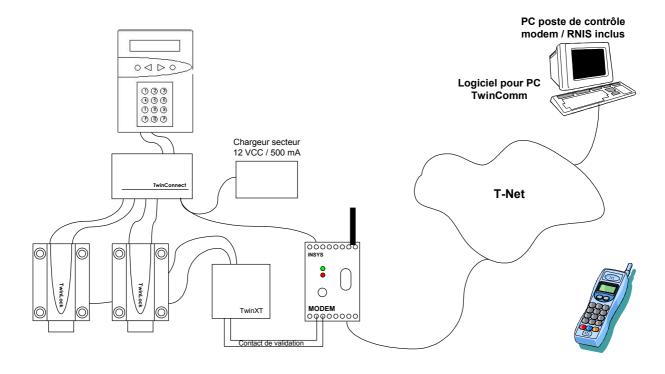



8.1.3. Liaison à un réseau

Sur demande

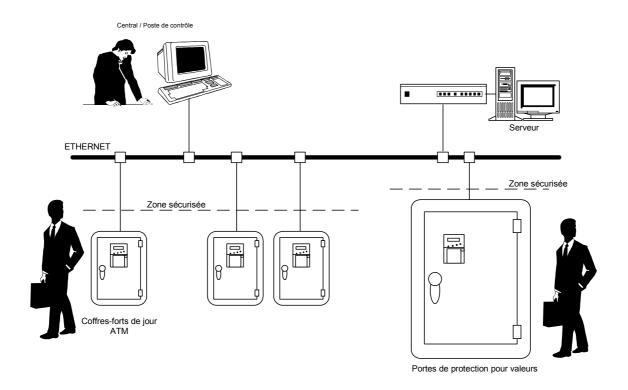

Liaison réseau

- Consignation sur protocole en ligne de toutes les procédures sur le coffre-fort
- Événements identifiés et enregistrés de manière centralisé depuis le poste de contrôle / le central
- Programmes de minuteries centralisés pour tous les coffres-forts connectés et leurs utilisateurs
- Commande d'accès / validation centralisée par le central
- Messages d'alarme au poste de contrôle / au central par réseau
- Logiciel de gestion confortable pour le central, offrant un large éventail de fonctions d'analyse

Manuel



8.2. Caractéristiques techniques

Unité de saisie : FlatControl

Tension d'alimentation : 9 V CC

ou bien bloc secteur 12 V CC via TwinConnect

ou bien alimentation de secours par mini-prise CC

Consommation: État opérationnel : env. 30 µA

env. 55 mA État de saisie (écran activé)

140 x 102 x 25 mm (L x I x H) Dimensions:

0 - 50 °C, 75 % h. rel. Conditions ambiantes:

Classe d'environnement II selon VdS

Type de protection : IP 30

Serrure: TwinLock

Tension d'alimentation : 9 V CC

Consommation: Au repos: env. 40 μA

Mode motorisé

(sans charge de verrou) env. 110 mA

90 x 61 x 34 mm (L x I x H) Dimensions:

0 - 50 °C, 75 % h. rel. Conditions ambiantes:

Classe d'environnement II selon VdS

IP 30 Type de protection :

Dispositif de commutation : TwinAlarm

Tension d'alimentation : 12 V CC

Consommation: Au repos: env. 10mA

pour chaque relais de

sortie activé : env. 20mA

100 x 150 x 35 (L x I x H) Dimensions:

0 - 50 °C, 75 % h. rel. Conditions ambiantes:

Classe d'environnement II selon VdS

Type de protection : IP 30

Branchements:

2 prises Western pour le branchement des bus système A et B

Raccords à bornes à vis pour interface sérielle RS232 (RX,TX et GND, 1200 bauds

8N1), tension d'alimentation (12 V CC), répartiteur, entrées et sorties





Répartiteur de bus : TwinConnect

Tension d'alimentation 12 V CC (en option)

Consommation en mode sur secteur 12 V CC: env. 9 mA

comme répartiteur seulement : 0 mA

Dimensions: $100 \times 60 \times 25 \text{ mm } (L \times I \times H)$

Conditions ambiantes : 0 - 50 °C, 75 % h. rel.

Classe d'environnement II selon VdS

Type de protection : IP 30

Unité d'extension : TwinXT

Tension d'alimentation 12 V CC (en option)

Uniquement en cas d'utilisation des relais de sortie

Consommation en mode sur secteur 12 V CC : env. 20 mA

Pour chaque relais

qu'en cas d'utilisation Entrées : 0 mA

Dimensions: $100 \times 60 \times 25 \text{ mm } (L \times I \times H)$

Conditions ambiantes : 0 - 50 °C, 75 % h. rel.

Classe d'environnement II selon VdS

Type de protection : IP 30





8.3. Notes





Manuel



Historique des révisions

Version	Situation	Modification	Nom
1.00	31.07.01	Première édition	MB
1.01	27.06.02	Révision complète	GM
1.02	20.10.03	Agrandissement du plan du menu	MB
1.03	10.05.05	Révision	MB
1.04	27.06.05	Compléments	MB
1.05	26.03.06	Compléments Période de blocage partiel / Jours spéciaux récurrents / Verrouillage avec interrupteur de porte	MB
1.05A	19.04.06	Adaptation de la composition	ES
1.06	06 26.10.06 Révision (TwinCards)		ES
1.07	21.11.06	I.11.06 Révision	
1.08	14.10.08	Révision Unité de saisie	MR

!!! Sous réserve d'erreurs !!!